LEXMARK™

Z2400 Series 操作ガイド

2007

www.lexmark.com

目次

安全に関する情報.....7

はじめに.....8

プリンタに関する情報とその入手先.....8

プリンタについて.....10

ソフトウェアのインストール中に表示されるセキュリティ警告メッセージをスキップする.....10
プリンタ各部の名称とはたらき.....10
プリンタソフトウェアについて.....13
プリンタソフトウェアのインストール.....13
オプションの XPS ドライバをインストールする（Windows Vista のみ）.....13
Windows 用プリンタソフトウェアを使用する.....14
Macintosh 用プリンタソフトウェアを使用する.....15

プリンタをワイヤレスネットワーク上にインストールする.....17

ワイヤレスネットワークの互換性.....17
プリンタをワイヤレスネットワーク上にセットアップするために必要な情報.....17
プリンタをワイヤレスネットワーク上にインストールする.....18
Wi-Fi インジケータのランプの色についての説明.....18
IP アドレスを手動で設定する.....19
インストール後にワイヤレス設定を変更する.....19
他のコンピュータにプリンタをインストールする.....20
ワイヤレスの詳細設定.....21
ワイヤレスネットワーク（アドホック）を作成する.....21
既存のワイヤレスネットワーク（アドホック）にプリンタを追加する.....24
よくあるご質問.....25
ネットワークとは.....25
家庭用ネットワークの構成方法.....25
インストール用ケーブルが必要な理由.....27
インストール用ケーブルの接続方法.....28
インフラストラクチャネットワークとアドホックネットワークの違い.....28
信号強度を確認する.....29
SSID とは.....30
ネットワークで使用しているセキュリティの種類を確認するには.....30
USB 接続とワイヤレス接続の併用.....30
MAC アドレスとは.....30
MAC アドレスの確認方法.....31
IP アドレスとは.....31

IP アドレスの確認方法.....31
IP アドレスの割り当て方法.....32
キーインデックスとは.....32

用紙のセット.....33

用紙のセット.....33
さまざまな種類の用紙をセットする.....33

印刷.....35

基本的な文書の印刷.....35
文書を印刷する.....35
ホームページを印刷する.....35
文書を 2 部以上印刷する.....36
部単位で印刷する.....36
逆順で印刷する.....37
複数ページを 1 枚の用紙に印刷する（割り付け）.....37
印刷ジョブを一時停止する.....38
印刷ジョブをキャンセルする.....39
特殊な文書の印刷.....39
封筒に印刷する.....39
ラベルシートにプリントする.....40
任意サイズの用紙に印刷する.....41
その他の特殊な文書の印刷.....42
印刷設定の保存と削除.....42

写真の印刷、コピー、スキャン.....44

推奨される用紙を使用する.....44
写真の印刷.....44
CD またはコンピュータに接続されたリムーバブルストレージデバイスの写真を印刷する.....44

プリンタのメンテナンス.....46

プリントカートリッジのメンテナンス.....46
プリントカートリッジを取り付ける.....46
使用済みのカートリッジを取り外す.....47
印刷カートリッジのインク補充について.....47
Lexmark 純正のカートリッジを使用する.....47
プリントヘッドの調整.....48
プリントカートリッジのノズル清掃.....48
ノズルと接触面に付着しているインクをふき取る.....49
プリントカートリッジの取り扱い上の注意.....50
プリンタの表面を清掃する.....50
消耗品の注文.....51

プリントカートリッジを注文する....51
用紙とその他の消耗品を注文する....51

トラブルシューティング....53

プリンタのトラブルシューティング用ソフトウェアを使用する（Windows のみ）....53
セットアップに関するトラブルシューティング....53
電源ボタンのランプが点灯しない....53
ソフトウェアがインストールされていない....54
ページが印刷されない....55
プリンタの電源に関するトラブルを解決する....57
ソフトウェアの削除と再インストール....58
Windows で USB ポートを有効にする....59
ワイヤレスに関するトラブルシューティング....60
ネットワーク設定ページを印刷する....60
ワイヤレスに関するトラブルシューティング用チェックリスト....60
USB ケーブルを接続した後、ワイヤレス設定を続行できない....61
ワイヤレスネットワーク経由で印刷できない....62
コンピュータでファイアウォールが設定されている場合で印刷できない....65
Wi-Fi インジケータのランプが点灯していない....65
Wi-Fi インジケータのランプはグリーンで点灯しているが、印刷できない（Windows の場合）....65
インストール中に Wi-Fi インジケータのランプがオレンジで点滅している（Windows の場合）....67
インストール中に Wi-Fi インジケータのランプがオレンジで点滅している（Macintosh の場合）....69
Wi-Fi インジケータのランプがオレンジで点灯したままである....72
ワイヤレスプリントサーバーが取り付けられていない....73
ワイヤレス印刷中に「通信に関する問題」メッセージが表示される....73

通知....74

製品に関する情報....74
商標と著作権....74
無線通信機器についての欧州共同体（EC）指令に関する準拠宣言....75
消費電力....78

ネットワークに関する用語集....83

索引....85

安全に関する情報

本製品に同梱されている AC アダプタおよび電源コード、または製造元が本製品用に提供する AC アダプタおよび電源コードのみを使用してください。

電源コードは、製品に近く、抜き差しが容易なコンセントに接続してください。

危険！ケガの恐れあり: 電源コードを結んだり、束ねたり、傷を付けたりしないでください。また、コードの上に重いものを置いたりしないでください。電源コードがこすれたり、引っ張られたりする状態で使用しないでください。電源コードを家具や壁などの間に挟まないでください。電源コードの使用方法を誤ると、火災や感電の原因になる恐れがあります。電源コードが正しく使用されているかどうか、定期的に確認してください。確認の前には、電源コードをコンセントから抜いてください。

取扱説明書に記載されていないサービスまたは修理については、専門のサービス担当者にお問い合わせください。

本製品は、特定の Lexmark コンポーネントとともに使用される場合に国際安全基準に厳格に適合するよう、設計、試験、承認されています。市場に流通する部品には、安全性が明白でないものが含まれている場合があります。Lexmark は、認定外の交換部品の使用に関する責任を負いません。

危険！感電の恐れあり: 雷のときは、AC アダプタ、USB ケーブル、電話線の接続など、本製品のセットアップを一切行わないでください。

この手引きを大切に保管してください。

はじめに

プリンタに関する情報とその入手先

操作ガイド

参照先	内容
クイックセットアップシート	初期セットアップ手順を示すプリンタの付属文書です。
基本操作ガイド（印刷物）	詳細なセットアップ手順を示すプリンタの付属文書です。 **メモ**: 一部の製品にはマニュアルの印刷物は付属していません。
操作ガイド（コンピュータ表示用）	プリンタの使用に関するすべての手順が記載されています。プリンタソフトウェアと共に自動的にインストールされます。

カスタマサポート

説明	連絡先（北アメリカ）	連絡先（それ以外の国々）
電話によるサポート	以下の番号にお電話ください。 • アメリカ合衆国: 1-800-332-4120 – 月曜日～金曜日（東部標準時、午前 8 時～午後 11 時）、土曜日（東部標準時、正午～午後 6 時） • カナダ: 1-800-539-6275 – 英語でのサポート: 月曜日～金曜日（東部標準時、午前 8 時～午後 11 時）、土曜日（東部標準時、正午～午後 6 時） – フランス語でのサポート: 月曜日～金曜日（東部標準時、午前 9 時～午後 7 時） • メキシコ: 01-800-253-9627 – 月曜日～金曜日（東部標準時、午前 8 時～午後 8 時） **メモ**: サポートの電話番号およびサポート時間帯は予告なく変更される場合があります。最新の電話番号については、お使いのプリンタに付属する保証書を参照してください。	国または地域によって、電話番号およびサポート時間帯は異なります。 **www.lexmark.com** から、弊社のホームページにアクセスします。[サービスおよびサポート]リンクをクリックします。 **メモ**: Lexmark へのご連絡に関する詳細な情報は、お使いのプリンタに付属する保証書を参照してください。

説明	連絡先（北アメリカ）	連絡先（それ以外の国々）
E メールサポート	現在、日本国内では E メールによるサポートを行っておりません。英語でのサポートの詳細については、**www.lexmark.com** にアクセスして、弊社のホームページを参照してください。 **1** **[CUSTOMER SUPPORT]**をクリックします。 **2** **[Technical Support]**をクリックします。 **3** プリンタの種類を選択します。 **4** プリンタの機種名を選択します。 **5** [Support Tools]セクションで、**[e-Mail Support]**をクリックします。 **6** フォームに記入し、**[Submit Request]**をクリックします。	国または地域によって、E メールサポートの条件は異なります。また、一部の地域ではサポートが行われていない場合があります。 **www.lexmark.com** から、弊社のホームページにアクセスします。[サービスおよびサポート]リンクをクリックします。 **メモ**: Lexmark へのご連絡に関する詳細な情報は、お使いのプリンタに付属する保証書を参照してください。

限定保証

説明	参照先（アメリカ合衆国）	参照先（それ以外の国々）
限定保証に関する情報 Lexmark International, Inc. では、本プリンタに材質上および加工上の欠陥がないことを保証するため、新規購入日から 12 か月間の限定保証をお付けしています。	本限定保証の制限および条件を確認するには、本製品に付属する文書または Web サイト **www.lexmark.com** に表示されている限定保証書を参照してください。 **1** **[CUSTOMER SUPPORT]**をクリックします。 **2** **[Warranty Information]**をクリックします。 **3** [Statement of Limited Warranty]セクションで、**[Inkjet & All-In-One Printers]**をクリックします。 **4** ページをスクロールして、保証に関する情報を参照します。	国または地域によって、保証に関する情報は異なります。お使いのプリンタに付属する保証書を参照してください。

カスタマサポートへのお問い合わせの際には、迅速に対応させていただくため、領収書およびプリンタの背面に記載された以下の情報をメモしておいてください。

- 機種番号
- シリアル番号
- 購入日
- 販売店名

プリンタについて

ソフトウェアのインストール中に表示されるセキュリティ警告メッセージをスキップする

アンチウィルス、セキュリティ、ファイアウォールプログラムなどのサードパーティ製アプリケーションで、インストールするプリンタソフトウェアに関する警告が表示される場合があります。プリンタを正しく機能させるには、コンピュータにプリンタソフトウェアをインストールできるようにする必要があります。

プリンタ各部の名称とはたらき

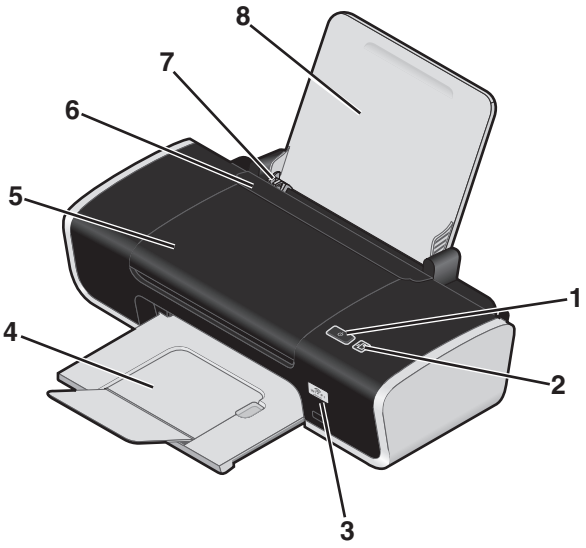

	名称	はたらき
1	⏻	• プリンタの電源のオン/オフを切り替えます。 - プリンタが 30 分間使用されないと、節電のためプリンタはスリープモードに戻ります。⏻ ボタンを押すか印刷ジョブを開始すると、プリンタの電源がもう一度オンになります。 - プリンタがスリープモードの場合、⏻ ボタンを 2 秒間押し続けると、プリンタの電源がオフになります。 • 印刷ジョブを中止します。印刷ジョブの途中で ⏻ ボタンを押します。 • エラー時に警告します。
2		• 用紙を送るか、排出します。 • 印刷ジョブを中止します。印刷ジョブの途中で ボタンを押します。

	名称	はたらき
3	Wi-Fi インジケータ	ワイヤレスの状態をチェックできます。 • **オフ**:プリンタにワイヤレス用オプションが取り付けられていません。 • **オレンジ**:プリンタをワイヤレスで接続する準備ができていますが、接続されていません。 • **オレンジの点滅**:プリンタはワイヤレスネットワーク用に設定されていますが、ネットワークと通信できません。 • **グリーン**:プリンタはワイヤレスネットワークに接続されています。
4	排紙トレイ	排出された用紙を受けます。
5	アクセスカバー	• プリントカートリッジの取り付けまたは交換を行います。 • 紙づまりを取り除きます。
6	用紙ガード	給紙口に異物が落ちないようにします。
7	用紙ガイド	用紙をまっすぐにして給紙します。
8	用紙サポート	用紙をセットします。

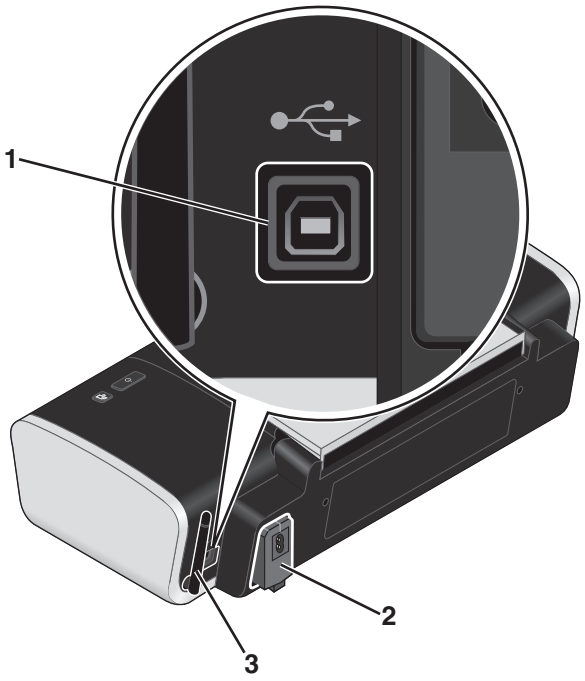

	名称	はたらき
1	USB ポート	USB ケーブルを使用してプリンタをコンピュータに接続します。 **警告**:USB ケーブルまたはインストール用ケーブルの接続時や取り外し時以外は、USB ポートに手を触れないでください。
2	電源部	電源コードを使用してプリンタを電源に接続します。 **1** 電源コードをプリンタの電源部にしっかりと差し込みます。 **2** 他の電気製品で使用していたコンセントに電源コードを差し込みます。 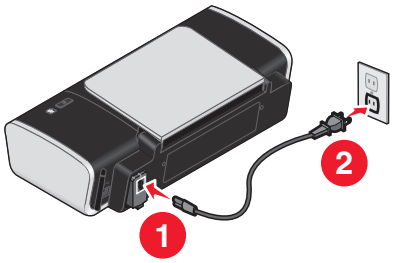 **3** ⏻ のランプが点灯していない場合は、⏻ ボタンを押します。
3	内蔵ワイヤレスプリントサーバー	ワイヤレスネットワークに接続します。

プリンタソフトウェアについて

プリンタソフトウェアのインストール

Windows の場合

1 開いているすべてのアプリケーションを閉じます。

2 プリンタソフトウェア CD をセットします。

3 インストールのメイン画面で、**[インストール]**をクリックします。

4 画面に表示される手順に従います。

Macintosh の場合

1 開いているすべてのアプリケーションを閉じます。

2 プリンタソフトウェア CD をセットします。

3 Finder デスクトップにプリンタの CD アイコンが自動的に表示されたら、アイコンをダブルクリックします。

4 **[インストール]**アイコンをダブルクリックします。

5 画面に表示される手順に従います。

Web サイトからダウンロードする

1 Lexmark のホームページ **www.lexmark.com** にアクセスします。

2 ホームページで[ダウンロード]をクリックして、**[ドライバダウンロードサービス]**をクリックします。

3 プリンタの機種を選択し、オペレーティングシステムに応じたプリンタドライバを選択します。

4 画面の指示に従ってプリンタドライバをダウンロードし、プリンタソフトウェアをインストールします。

オプションの XPS ドライバをインストールする(Windows Vista のみ)

XPS(XML Paper Specification)ドライバは、Windows Vista のみで使用できる XPS の優れたグラフィック機能およびカラー機能を使用するための追加プリンタドライバ(オプション)です。XPS 機能を使用するには、通常のプリンタソフトウェアのインストール後に追加ドライバとして XPS ドライバをインストールする必要があります。

メモ:

- XPS ドライバをインストールする前に、お使いのコンピュータにプリンタをインストールする必要があります。
- XPS ドライバをインストールする前に、Microsoft QFE パッチをインストールして、ソフトウェア CD からドライバファイルを展開する必要があります。パッチをインストールするには、コンピュータに対する管理者権限が必要です。

Microsoft QFE パッチをインストールして、ドライバを展開するには、以下の手順に従います。

1 ソフトウェア CD をセットし、[設定ウィザード]が表示されたら**[キャンセル]**をクリックします。

2 → **[コンピュータ]**の順にクリックします。

3 CD-ROM または DVD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックし、**Drivers** をダブルクリックします。

4 **[xps]**をダブルクリックしてから、**setupxps** ファイルをダブルクリックします。

XPS ドライバファイルがコンピュータにコピーされ、必要に応じた Microsoft XPS ファイルが実行されます。画面に表示される手順に従って、パッチのインストールを完了します。

XPS ドライバをインストールするには、以下の手順に従います。

1 → **[コントロール パネル]**の順にクリックします。

2 [ハードウェアとサウンド]で、**[プリンタ]**をクリックして**[プリンタのインストール]**をクリックします。

3 [プリンタの追加]ダイアログで**[ローカル プリンタを追加します]**をクリックします。

4 [既存のポートを使用]ドロップダウンメニューから、**[USB の仮想プリンタポート]**を選択して、**[次へ]**をクリックします。

5 **[ディスク使用]**をクリックします。

[フロッピー ディスクからインストール]ダイアログが表示されます。

6 **[参照]**をクリックして、次の手順でコンピュータ上の XPS ドライバファイルの場所を参照します。

a **[コンピュータ]**をクリックしてから、**(C:)**をダブルクリックします。

b **[Drivers]**をダブルクリックし、**[Printer]**をダブルクリックします。

c 名前にお使いのプリンタの機種番号が含まれているフォルダをダブルクリックして、**[Drivers]**をダブルクリックします。

d **[xps]**をダブルクリックしてから、**[開く]**をクリックします。

e **[フロッピー ディスクからインストール]**ダイアログボックスで、**[OK]**をクリックします。

7 後続の 2 つのダイアログボックスで、**[次へ]**をクリックします。

XPS ドライバの詳細については、ソフトウェア CD に収録されている XPS の **readme** ファイルを参照してください。ファイルは setupxps バッチファイルと共に、xps フォルダにあります（D:\Drivers\xps\readme）。

Windows 用プリンタソフトウェアを使用する

プリンタソフトウェア CD を使用してプリンタをセットアップすると、必要なソフトウェアがすべてインストールされます。また、ユーザが一部の追加プログラムをインストールしている場合もあります。次の表は、さまざまなソフトウェアとその機能の概要について示したものです。

メモ: プリンタの種類によっては、一部のアプリケーションは使用できません。たとえば、スキャン機能や FAX 機能のないプリンタを購入した場合、プリンタソフトウェアではこれらの機能はサポートされません。

名称	はたらき
Lexmark™ Productivity Studio または Lexmark かんたんフォトプリント	• 写真や文書のスキャン、コピー、FAX、E メール での送信、印刷を行います。 • 写真をコンピュータにコピーします。 • グリーティングカードを作成します。 • プリンタの設定を変更します。

名称	はたらき
Lexmark FAX ナビ	• FAX を送信します。 • FAX を受信します。 • 内蔵のアドレス帳の連絡先を追加、編集、削除します。 • Lexmark FAX ユーティリティにアクセスします。Lexmark FAX ユーティリティを使用すると、短縮ダイヤルとグループダイヤル番号の設定、着信音と受信方法の設定、FAX 履歴と通信管理レポートの印刷を実行できます。
印刷設定	文書を開いた状態で**[ファイル]** →**[印刷]**の順に選択すると、[印刷設定]ダイアログが表示されます。ダイアログでは、印刷ジョブに関する以下のようなオプションを選択できます。 • 印刷する部数を選択します。 • 両面コピーを作成します。 • 用紙の種類を選択します。 • 透かしを追加します。 • 画像を補正します。 • 設定を保存します。
Lexmark ワイヤレス接続ユーティリティ	• ワイヤレスプリンタをワイヤレスネットワーク上にセットアップします。 • プリンタのワイヤレス設定を変更します。

Macintosh 用プリンタソフトウェアを使用する

名称	はたらき
[プリント]ダイアログ	印刷設定の調整、および印刷ジョブのスケジュールを行います。
[プリンタサービス]ダイアログ	• プリンタユーティリティにアクセスします。 • トラブルシューティングを行います。 • 消耗品を注文します。 • Lexmark の連絡先を表示します。 • コンピュータにインストールされているプリンタソフトウェアのバージョンを確認します。

プリンタソフトウェアのインストール時には、アプリケーションも同時にインストールされます。これらのアプリケーションは、インストール後に Finder デスクトップに表示されるプリンタフォルダに保存されています。

1 Finder デスクトップで、プリンタフォルダをダブルクリックします。

2 使用するアプリケーションのアイコンをダブルクリックします。

名称	はたらき
Lexmark AIO ナビ	• 写真や文書をスキャンします。 • スキャンジョブの設定を変更します。
Lexmark FAX ユーティリティ	• FAX ジョブの設定を変更します。 • 短縮ダイヤルリストの作成および編集を行います。
Lexmark Network Card Reader	• ネットワークプリンタにセットされたメモリデバイスの内容を表示します。 • ネットワーク経由でメモリデバイスの写真および文書をコンピュータに転送します。
Lexmark プリンタユーティリティ	• カートリッジの取り付けに関するヘルプを表示します。 • テストページを印刷します。 • プリントヘッドの調整パターンを印刷します。 • プリントカートリッジのノズルを清掃します。 • 消耗品を注文します。 • ユーザー登録を行います。 • カスタマサポートに連絡します。
Lexmark ワイヤレス設定アシスタント	プリンタをワイヤレスネットワーク上にセットアップします。

メモ: 購入したプリンタの機能に応じて、これらのアプリケーションが付属していない場合があります。

プリンタをワイヤレスネットワーク上にインストールする

ワイヤレスネットワークの互換性

お使いのプリンタには、IEEE 802.11g ワイヤレスプリントサーバーが内蔵されています。プリンタは、Wi-Fi 認証を受けた IEEE 802.11 b/g/n ルーターと互換性があります。802.11 n を使用するルーターでは 802.11 g モードの設定がメーカーや機種によって異なるため、問題が発生する場合は、現在の設定でこのモードを使用するデバイスとの互換性があるかどうかについて、ルーターの製造元に確認してください。

プリンタをワイヤレスネットワーク上にセットアップするために必要な情報

ワイヤレスで印刷できるようにプリンタをセットアップするには、以下の情報が必要です。

- ワイヤレスネットワークの名前。これは、SSID（Service Set ID）とも呼ばれます。
- ネットワークで暗号化によるセキュリティが使用されているかどうか。
- セキュリティキー（WEP キーまたは WPA パスフレーズ）は、ネットワークで暗号化によるセキュリティが使用されている場合に、ネットワーク上でのデバイス相互の通信を実現するためのものです。

無線アクセスポイント（無線ルーター）で WEP（Wired Equivalent Privacy）セキュリティが使用されている場合、WEP キーは次の条件を満たしています。

- 10 桁または 26 桁の 16 進表記。16 進表記では A ～ F（または a ～ f）および 0 ～ 9 を使用します。

  または
- 5 桁または 13 桁の ASCII 文字表記。ASCII 文字とは、キーボードで入力できる英数字および記号です。

無線アクセスポイント（無線ルーター）で WPA（Wi-Fi Protected Access）セキュリティが使用されている場合、WPA パスフレーズは次の条件を満たしています。

- 8 ～ 63 桁の ASCII 文字表記。WPA パスフレーズで使用する ASCII 文字では大文字と小文字が区別されます。

  または
- 64 桁の 16 進表記。16 進表記では A ～ F（または a ～ f）および 0 ～ 9 を使用します。

お使いのワイヤレスネットワークがセキュリティ保護されていない場合は、セキュリティキーはありません。お使いのネットワークリソースを侵入者が不正に使用する可能性があるため、セキュリティを保護しないでワイヤレスネットワークを使用することはお勧めできません。

メモ: 大文字と小文字を区別してセキュリティキーと SSID を正確にメモし、後で参照できるように安全な場所に保管してください。下の表を使用して、これらの情報を書き留めます。

項目	説明
SSID（ワイヤレスネットワーク名）	
セキュリティキー（WEP キーまたは WPA パスフレーズ）	

メモ: コンピュータが接続されているネットワークの SSID が不明の場合は、コンピュータのネットワークアダプタ用のワイヤレスユーティリティを起動して、ネットワーク名を確認します。お使いのネットワークの SSID またはセキュリティ情報が見つからない場合は、無線アクセスポイント（無線ルーター）に付属のマニュアルを参照するか、ワイヤレスネットワークのセットアップを行った担当者に問い合わせてください。

プリンタをワイヤレスネットワーク上にインストールする

プリンタをワイヤレスネットワーク上にインストールする前に、以下の点をチェックします。

- プリンタの初期設定を完了している。
- ワイヤレスネットワークのセットアップが完了し、正しく機能している。
- 使用しているコンピュータが、プリンタをセットアップするワイヤレスネットワークに接続されている。

Windows の場合

1 ソフトウェア CD をセットします。

2 初期画面が表示されるまでしばらく待ちます。

しばらくしても初期画面が表示されない場合は、以下のいずれかを行います。

Windows Vista の場合:

a をクリックします。

b [検索の開始]ボックスを探します。

c 「**D:\setup.exe**」と入力します(**D** はお使いの CD または DVD ドライブのドライブ文字に置き換えてください)。

Windows XP の場合:

a **[スタート] →[ファイル名を指定して実行]**の順にクリックします。

b 「**D:\setup.exe**」と入力します(**D** はお使いの CD または DVD ドライブのドライブ文字に置き換えてください)。

3 初期画面に表示される手順に従って、プリンタをセットアップします。

Macintosh の場合

1 インストール CD をセットします。

2 初期画面が表示されるまでしばらく待ちます。

メモ: しばらくしても初期画面が表示されない場合は、デスクトップの CD アイコンをクリックします。

3 **[インストール]**をダブルクリックします。

4 初期画面に表示される手順に従って、プリンタをセットアップします。

Wi-Fi インジケータのランプの色についての説明

Wi-Fi インジケータのランプを見ると、プリンタのネットワーク状態を確認できます。

Wi-Fi インジケータのランプの色の意味について、以下に説明します。

- **オフ**:プリンタの電源がオフであるか、プリンタがウォームアップ中であるか、プリントサーバーが取り付けられていないか、または内蔵プリントサーバーが正しく接続されていないことを示しています。

  以下の場合にランプはこの状態になります。

  – プリンタの電源がオフの場合。
  – プリンタが節電モードにある場合。
  – プリンタに内蔵プリントサーバーが取り付けられておらず、USB ケーブルを使用してコンピュータに接続されている場合。

- **オレンジ**:プリンタはワイヤレスネットワークで使用するために設定中であるか、インフラストラクチャモードで使用するために内蔵プリントサーバーが設定されていないか、アドホックモードで使用するために内蔵プリントサーバーが設定の待機中であることを示しています。

  以下の場合にランプはこの状態になります。
  - コンピュータと接続せずにプリンタを使用している場合。
  - プリンタをワイヤレスネットワーク上にセットアップしている場合。
  - プリンタがアドホックネットワーク用にセットアップされ、ワイヤレスネットワーク名(SSID)をブロードキャストしている場合。
- **オレンジの点滅**:以下のいずれかを示しています。
  - プリンタが無線アクセスポイント(無線ルーター)の通信範囲外にある場合。
  - プリンタは無線アクセスポイント(無線ルーター)と通信しようとしており、無線アクセスポイント(無線ルーター)の電源がオフであるか、正しく動作していない場合。
  - プリンタが無線アクセスポイント(無線ルーター)との通信を確立しようとしている場合。

    プリンタをワイヤレスネットワーク上で使用するためにセットアップ済みの場合にこの状態が発生します。プリンタが設定済みの場合、プリンタの電源をオフにしてからもう一度オンにするたびに、内蔵プリントサーバーは無線アクセスポイント(無線ルーター)に接続しようとします。
  - プリンタのワイヤレス設定が有効ではない場合。
- **グリーン**:プリンタはワイヤレスネットワークに接続されています。

  お使いのワイヤレスネットワーク上でセットアップ済みのプリンタを使用する場合に、ランプはこの状態になります。
- **グリーンの点滅**:プリンタの内蔵プリントサーバーは更新中です。

IP アドレスを手動で設定する

ほとんどのワイヤレスネットワークでは、プリンタには DHCP 経由で自動的に IP アドレスが割り当てられます。

次の場合は、IP アドレスを選択してプリンタに手動で割り当てる必要があります。

- 他のネットワークデバイスに手動で IP アドレスを割り当てた。
- 特定の IP アドレスを割り当てる必要がある。
- プリンタをリモートサブネットに移動する。

詳細については、ネットワークの設定を行った担当者に問い合わせてください。

インストール後にワイヤレス設定を変更する

ネットワーク構成、セキュリティキーなど、プリンタのワイヤレス設定を変更するには、以下の手順に従います。

Windows の場合

1. 以下のいずれかを実行します。
   - Windows Vista の場合は、 をクリックします。
   - Windows XP の場合は、**[スタート]**ボタンをクリックします。
2. **[プログラム]**または**[すべてのプログラム]**をクリックして、プリンタプログラムのフォルダを一覧から選択します。

3 [ツール] ➡[Lexmark ワイヤレス接続ユーティリティ]の順にクリックします。

メモ: インストール用ケーブルが接続されていない場合は、セットアップ手順の途中で、ケーブルを使用してプリンタをもう一度コンピュータに接続するよう求められる場合があります。

4 コンピュータの画面に表示される指示に従ってソフトウェアを再インストールし、必要な変更を行います。

Macintosh の場合

1 Finder デスクトップで、プリンタフォルダをダブルクリックします。

2 [**Lexmark ワイヤレス設定アシスタント**]をダブルクリックします。

3 画面に表示される手順に従います。

他のコンピュータにプリンタをインストールする

プリンタを設定すると、ネットワーク上の任意のコンピュータからワイヤレスでアクセスできます。ただし、プリンタにアクセスする各コンピュータにプリンタドライバをインストールする必要があります。各コンピュータにドライバをインストールするにはワイヤレス設定を行う必要がありますが、プリンタの設定を再度行う必要はありません。

Windows の場合

1 ソフトウェア CD をセットします。

2 初期画面が表示されるまでしばらく待ちます。

しばらくしても初期画面が表示されない場合は、以下のいずれかを行います。

Windows Vista の場合:

a をクリックします。

b [検索の開始]ボックスを探します。

c 「`D:\setup.exe`」と入力します(**D** はお使いの CD または DVD ドライブのドライブ文字に置き換えてください)。

Windows XP の場合:

a [**スタート**] ➡[**ファイル名を指定して実行**]の順にクリックします。

b 「`D:\setup.exe`」と入力します(**D** はお使いの CD または DVD ドライブのドライブ文字に置き換えてください)。

3 コンピュータの画面に表示される手順に従って、設定済みのプリンタを新しいコンピュータにインストールします。

Macintosh の場合

1 インストール CD をセットします。

2 初期画面が表示されるまでしばらく待ちます。

メモ: しばらくしても初期画面が表示されない場合は、デスクトップの CD アイコンをクリックします。

3 [**インストール**]をダブルクリックします。

4 コンピュータの画面に表示される手順に従って、設定済みのプリンタを新しいコンピュータにインストールします。

ワイヤレスの詳細設定

ワイヤレスネットワーク(アドホック)を作成する

ワイヤレスネットワークをセットアップするには、無線アクセスポイント(無線ルーター)を使用することをお勧めします。この方法でセットアップされたネットワークは、インフラストラクチャネットワークと呼ばれます。インフラストラクチャネットワークを使用している場合は、お使いのプリンタをこのネットワークで使用できるように設定する必要があります。

無線アクセスポイントを使用していない場合、またはワイヤレスネットワークアダプタを使用して、プリンタとコンピュータの間に独立したネットワークをセットアップする場合は、アドホックネットワークをセットアップできます。

Windows Vista の場合

1 をクリックします。

2 **[コントロール パネル]**をクリックします。

3 **[ネットワークとインターネット]**をクリックします。

4 [ネットワークと共有センター]で、**[ネットワークへの接続]**をクリックします。

5 [ネットワークに接続]ダイアログで、**[ワイヤレス アドホック(コンピュータ相互)ネットワークを設定します]**をクリックしてから**[次へ]**をクリックします。

6 [ワイヤレス アドホック ネットワークをセットアップします]ウィザードの手順に従います。セットアップの中で、以下の手順に従います。

a コンピュータとプリンタの間のネットワークで使用するネットワーク名または SSID を作成します。

b ワイヤレスのセットアップを行う際に参照できるように、ボックスに入力したネットワーク名はメモしておいてください。大文字と小文字を区別し、正確なスペルで書き留めてください。

SSID(ワイヤレスネットワーク名)	

c [セキュリティの種類]ドロップダウンメニューに移動し、**[WEP]**を選択して、セキュリティキー(またはパスワード)を作成します。

WEP キーは、次のいずれかの条件を満たす文字列です。

- 10 桁または 26 桁の 16 進表記。16 進表記では A ～ F(または a ～ f)および 0 ～ 9 を使用します。
  または
- 5 桁または 13 桁の ASCII 文字表記。ASCII 文字とは、キーボードで入力できる英数字および記号です。

メモ: アドホックネットワークでは、セキュリティの設定は必須ではありません。インフラストラクチャネットワークに比べてアドホックネットワークの範囲は限定されるため、不正な侵入者が接続する可能性は高くありません。

d ワイヤレスのセットアップを行う際に参照できるように、ボックスに入力したパスワードはメモしておいてください。大文字と小文字を区別し、正確なスペルで書き留めてください。

セキュリティキー(ネットワークを保護する場合)	

これで、Windows Vista でアドホックネットワークを使用できます。このネットワークが[ネットワークに接続]ダイアログで[使用可能なネットワーク]に表示されている場合、コンピュータがアドホックネットワーク用に設定されていることを示します。

7 [コントロール パネル]とその他のウィンドウを閉じます。

8 プリンタを初めてワイヤレスネットワーク上にセットアップする場合は、インストール CD をセットして、初期画面に表示される指示に従います。

それ以外の場合

a をクリックします。

b **[すべてのプログラム]**をクリックします。

c プリンタプログラムのフォルダを一覧から選択して、**[ツール] ➡[Lexmark ワイヤレス接続ユーティリティ]**の順にクリックします。

9 使用可能なネットワークが表示されたら、作成したネットワーク名とセキュリティ情報を入力します。インストーラにより、プリンタをこのコンピュータで使用するための設定が行われます。

10 後で参照できるように、ネットワーク名とセキュリティ情報は安全な場所に保管してください。

Windows XP 以前の OS の場合

1 **[スタート]**ボタンをクリックします。

2 **[コントロール パネル]**をクリックします。

3 **[ネットワークとインターネット接続]**をクリックします。

4 **[ネットワーク接続]**をクリックします。

5 お使いのワイヤレスネットワーク接続のアイコンを右クリックします。

6 ポップアップメニューに**[有効にする]**が表示されている場合は、これをクリックします。

メモ: [有効にする]が表示されていない場合は、ワイヤレス接続は既に有効です。

7 **[ワイヤレスネットワーク接続]**アイコンを右クリックします。

8 **[プロパティ]**をクリックします。

9 **[ワイヤレスネットワーク]**タブをクリックします。

メモ: [ワイヤレスネットワーク]タブが表示されていない場合は、お使いのワイヤレス設定はサードパーティ製ソフトウェアによって管理されています。ワイヤレスネットワーク(アドホック)をセットアップするには、そのソフトウェアを使用する必要があります。アドホックネットワークの作成方法の詳細については、サードパーティ製ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

10 **[Windows でワイヤレスネットワークの設定を構成する]**チェックボックスをオンにします。

11 [優先ネットワーク]で、既存のネットワークをすべて削除します。

a 削除するネットワークを選択します。

b **[削除]**をクリックして、ネットワークをリストから削除します。

12 **[追加]**をクリックして、アドホックネットワークを作成します。

13 [ネットワーク名(SSID)]ボックスに、ワイヤレスネットワークに付ける名前を入力します。

14 ワイヤレスのセットアップを行う際に参照できるように、付けた名前はメモしておいてください。大文字と小文字を区別し、正確なスペルで書き留めてください。

SSID(ワイヤレスネットワーク名)	

15 [ネットワーク認証]がリストに表示されている場合は、**[開く]**を選択します。

16 [データの暗号化]リストから、**[WEP]**を選択します。

メモ: アドホックネットワークでは、セキュリティの設定は必須ではありません。インフラストラクチャネットワークに比べてアドホックネットワークの範囲は限定されるため、不正な侵入者が接続する可能性は高くありません。

17 必要に応じて、[キーは自動的に提供される]チェックボックスをオフにします。

18 [ネットワーク キー]ボックスに、セキュリティキーを入力します。

19 ワイヤレスユーティリティを実行する際に参照できるように、入力したセキュリティキーはメモしておいてください。大文字と小文字を区別し、正確なスペルで書き留めてください。

セキュリティキー(ネットワークを保護する場合)

メモ: パスワード(セキュリティキー)の詳細については、「トラブルシューティング」の章で、「ワイヤレスに関するトラブルシューティング」のセクションの「セキュリティキーを確認する」を参照してください。

20 [ネットワーク キーの確認入力]ボックスに、同じセキュリティキーを入力します。

21 **[これはコンピュータ相互(ad hoc)のネットワークで、ワイヤレス アクセス ポイントを使用しない]**を選択します。

22 **[OK]**を 2 回クリックして、開いている 2 つのウィンドウを閉じます。

23 コンピュータで新しい設定が認識されるまでに、数分かかる場合があります。ネットワークの状態を確認するには、以下の手順に従います。

a **[ワイヤレスネットワーク接続]**アイコンを右クリックします。

b **[利用できるワイヤレス ネットワークの表示]**を選択します。

- ネットワークがリストに表示されている場合で、コンピュータが接続されていない場合は、アドホックネットワークを選択して**[接続]**をクリックします。
- ネットワークが表示されていない場合は、しばらく待ってから**[ネットワークの一覧を最新の情報に更新]**をクリックします。

24 プリンタを初めてワイヤレスネットワーク上にセットアップする場合は、インストール CD をセットして、初期画面に表示される指示に従います。

それ以外の場合

a **[スタート]**ボタンをクリックします。

b **[すべてのプログラム]**または**[プログラム]**をクリックします。

c プリンタプログラムのフォルダを一覧から選択して、**[ツール] → [Lexmark ワイヤレス接続ユーティリティ]**の順にクリックします。

25 使用可能なネットワークが表示されたら、手順 11 ～ 16 で作成したネットワーク名とセキュリティ情報を入力します。ユーティリティにより、プリンタをこのコンピュータで使用するための設定が行われます。

26 後で参照できるように、ネットワーク名とセキュリティ情報は安全な場所に保管してください。

Macintosh の場合

1 コンピュータの電源がオンになっていることを確認します。

2 ネットワーク名を作成します。

Mac OS X 10.5 の場合

a Finder デスクトップで → **[システム環境設定]**の順にクリックします。

b **[ネットワーク]**をクリックします。

c **[AirMac]**をクリックします。

d [ネットワーク名]ポップアップメニューから、**[ネットワークを作成]**をクリックします。

e アドホックネットワークの名前を作成して、**[OK]**をクリックします。

Mac OS X バージョン 10.4 以前の場合

a Finder デスクトップで、**[移動] →[アプリケーション]**の順にクリックします。

b [アプリケーション]フォルダで、**[インターネット接続]**をダブルクリックします。

c ツールバーで、**[AirMac]**をクリックします。

d [ネットワーク]ポップアップメニューから、**[ネットワークを作成]**をクリックします。

e アドホックネットワークの名前を作成して、**[OK]**をクリックします。

3 ワイヤレスユーティリティを実行する際に参照できるように、付けた名前はメモしておいてください。大文字と小文字を区別し、正確なスペルで書き留めてください。

SSID(ワイヤレスネットワーク名)	

4 プリンタを初めてワイヤレスネットワーク上にセットアップする場合は、インストール CD をセットして、Finder デスクトップにあるプリンタのインストーラアイコンをダブルクリックし、初期画面に表示される指示に従います。

初めてでない場合は、Finder デスクトップのプリンタフォルダをダブルクリックして、**[Lexmark ワイヤレス設定アシスタント]**をダブルクリックします。

5 メッセージが表示されたら、作成したネットワーク名とセキュリティ情報を入力します。

ユーティリティにより、プリンタをこのコンピュータで使用するための設定が行われます。

6 後で参照できるように、ネットワーク名とセキュリティ情報は安全な場所に保管してください。

既存のワイヤレスネットワーク(アドホック)にプリンタを追加する

Windows の場合

1 以下のいずれかを実行します。

- Windows Vista の場合は、 をクリックします。
- Windows XP の場合は、**[スタート]**ボタンをクリックします。

2 **[プログラム]**または**[すべてのプログラム]**をクリックして、プリンタプログラムのフォルダを一覧から選択します。

3 **[ツール] →[Lexmark ワイヤレス接続ユーティリティ]**の順にクリックします。

4 初期画面に表示される手順に従います。

Macintosh の場合

1 Finder デスクトップで、プリンタフォルダをダブルクリックします。

2 **[Lexmark ワイヤレス設定アシスタント]**をダブルクリックします。

3 初期画面に表示される手順に従います。

よくあるご質問

ネットワークとは

ネットワークとは、コンピュータ、プリンタ、イーサネットハブ、無線アクセスポイント、ルーターなど、ケーブルまたはワイヤレス接続を介して相互に接続され、通信を行うデバイスの集合のことです。ネットワークには、有線、無線、またはその両方のデバイスを使用するように設計されたものがあります。

有線ネットワーク上のデバイスは、ケーブルを使用して相互に通信します。

ワイヤレスネットワーク上のデバイスは、ケーブルではなく電波を使用して相互に通信します。デバイスがワイヤレスで通信できるようにするには、ワイヤレスプリントサーバーを内蔵または外部に取り付けて、電波を送受信できるようにする必要があります。

家庭用ネットワークの構成方法

デスクトップコンピュータまたはノートパソコンとプリンタがネットワーク上で相互に通信するには、ケーブルで接続されているか、ワイヤレスネットワークアダプタが組み込まれているか、取り付けられている必要があります。

ネットワークは 2 種類の方法でセットアップできます。一般的な 5 つの例を以下に示します。

メモ: 次の図のプリンタは、内蔵プリントサーバーが取り付けられていて、ネットワーク上で通信できます。

有線ネットワークの例

- デスクトップコンピュータ、ノートパソコン、プリンタは、イーサネットケーブルでハブ、ルーター、またはスイッチに接続されています。
- ネットワークは、DSL またはケーブルモデムを介してインターネットに接続されています。

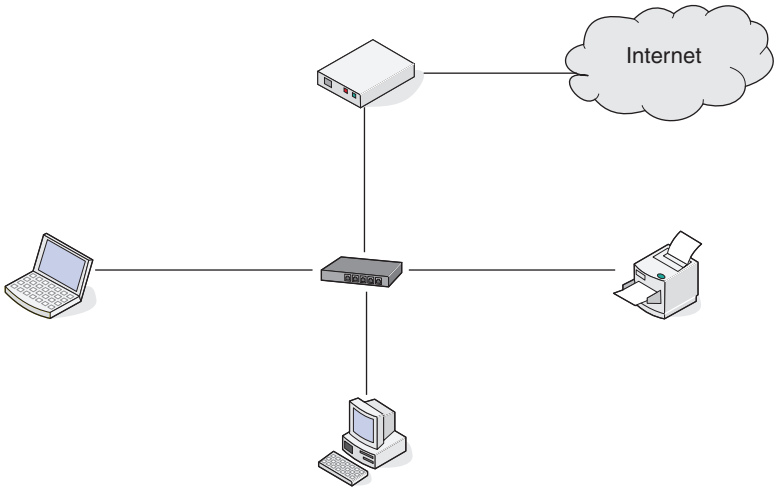

ワイヤレスネットワークの例

4 種類の一般的なワイヤレスネットワークの例を下に示します。

- 実例 1: ノートパソコンとプリンタがワイヤレスで接続され、インターネットに接続されている
- 実例 2: デスクトップコンピュータ、ノートパソコン、プリンタがワイヤレスで接続され、インターネットに接続されている

- 実例 3: デスクトップコンピュータ、ノートパソコン、プリンタがワイヤレスで接続され、インターネットには接続されていない
- 実例 4: ノートパソコンとプリンタがワイヤレスで接続され、インターネットには接続されていない

実例 1: ノートパソコンとプリンタがワイヤレスで接続され、インターネットに接続されている

- デスクトップコンピュータはイーサネットケーブルによって無線ルーターに接続されています。
- ノートパソコンとプリンタはワイヤレスでルーターに接続されています。
- ネットワークは、DSL またはケーブルモデムを介してインターネットに接続されています。

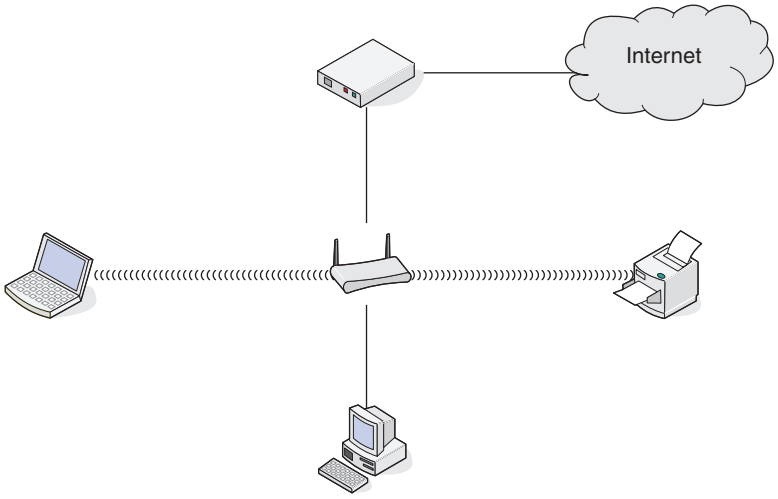

実例 2: デスクトップコンピュータ、ノートパソコン、プリンタがワイヤレスで接続され、インターネットに接続されている

- デスクトップコンピュータ、ノートパソコン、プリンタは、ワイヤレスで無線ルーターに接続されています。
- ネットワークは、DSL またはケーブルモデムを介してインターネットに接続されています。

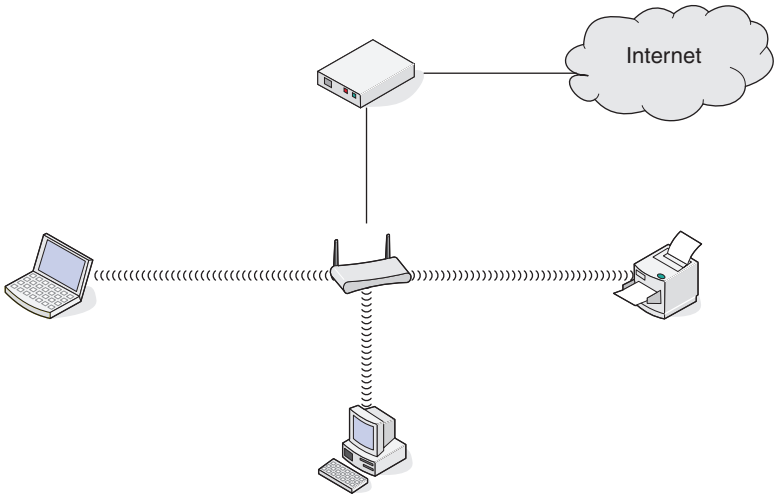

実例 3: デスクトップコンピュータ、ノートパソコン、プリンタがワイヤレスで接続され、インターネットには接続されていない

- デスクトップコンピュータ、ノートパソコン、プリンタは、ワイヤレスで無線アクセスポイント(無線ルーター)に接続されています。
- ネットワークはインターネットへ接続されていません。

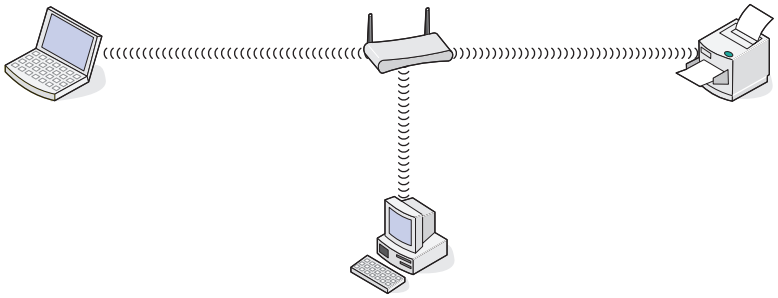

実例 4: ノートパソコンとプリンタがワイヤレスで接続され、インターネットには接続されていない

- ノートパソコンは、無線ルーターを経由せず、ワイヤレスで直接プリンタに接続されています。
- ネットワークはインターネットへ接続されていません。



- この構成はアドホックネットワークと呼ばれます。

インストール用ケーブルが必要な理由

お使いのワイヤレスネットワーク上にプリンタをセットアップする場合、インストール用ケーブルを使用してプリンタを一時的にコンピュータに接続する必要があります。この接続は、プリンタのワイヤレス設定をセットアップするために一時的に使用されます。

インストールするコンピュータの小さな長方形の USB ポートと、プリンタの正方形の USB ポートとを、インストール用ケーブルで接続します。

インストール用ケーブルの接続方法

インストール用ケーブルは、コンピュータの USB ポートとプリンタ背面の正方形の USB ポートを接続するためのものです。このケーブルを接続すると、プリンタをネットワーク用に設定したり、ローカル接続でインストールすることができます。

1 USB ケーブルの大きめで長方形のプラグを、コンピュータの USB ポートに差し込みます。USB ポートは、コンピュータの前面または背面などにある横または縦向きのポートです。

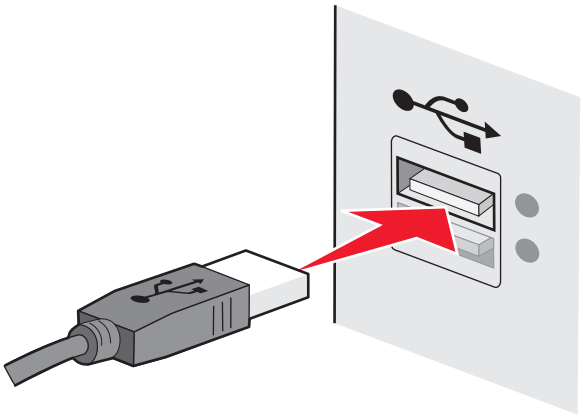

2 小さめで正方形のコネクタをプリンタに接続します。

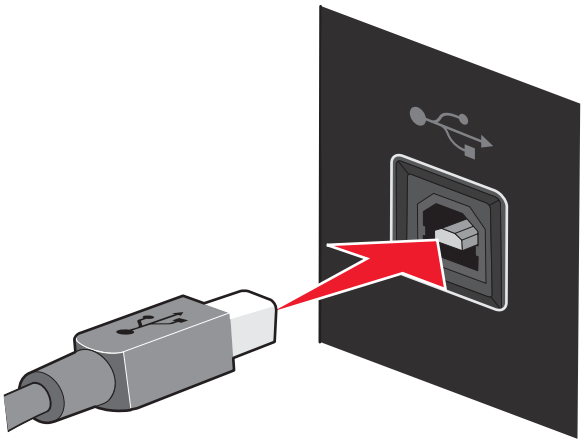

3 続いて画面に表示される手順に従います。

インフラストラクチャネットワークとアドホックネットワークの違い

ワイヤレスネットワークは、インフラストラクチャまたはアドホックという 2 つのモードのいずれかで運用できます。

インフラストラクチャモードでは、ワイヤレスネットワーク上のすべてのデバイスは無線ルーターを介して相互に通信します。ワイヤレスネットワーク上のデバイスには現在のネットワークで有効な IP アドレスが設定され、無線ルーター（無線アクセスポイント）と同じ SSID を共有する必要があります。

アドホックモードでは、ワイヤレスネットワークアダプタがインストールされているコンピュータが、ワイヤレスプリントサーバーが取り付けられているプリンタと直接通信します。コンピュータには現在のネットワークで有効な IP アドレスが設定され、アドホックモードに設定されている必要があります。ワイヤレスプリントサーバーは、コンピュータと同じ SSID とチャンネルを使用するように設定されている必要があります。

次の表では、2 種類のワイヤレスネットワークの特徴と必要条件について比較しています。

	インフラストラクチャ	アドホック
特長		
通信	無線アクセスポイント（無線ルーター）経由	デバイス間で直接
セキュリティ	セキュリティオプションが豊富	
範囲	無線アクセスポイント（無線ルーター）の範囲と個数により決定	ネットワーク上の個別デバイスの範囲に制限
速度	一般に高速	一般に低速
すべてのデバイスでの必要条件		
各デバイスに固有の IP アドレス	はい	はい
セットするモード	インフラストラクチャモード	アドホックモード
同一 SSID	はい（無線アクセスポイント（無線ルーター）を含む）	はい
同一チャンネル	はい（無線アクセスポイント（無線ルーター）を含む）	はい

プリンタに付属のインストール CD を使用して、インフラストラクチャモードのネットワークをセットアップすることをお勧めします。

以下の特長から、インフラストラクチャモードでセットアップすることをお勧めします。

- ネットワークのセキュリティが向上します。
- 信頼性が向上します。
- 速度のパフォーマンスが高まります。
- セットアップが簡単です。

信号強度を確認する

無線デバイスには、無線信号を送受信するためのアンテナが組み込まれています。プリンタのネットワーク設定ページの一覧に表示されている信号強度は、送信信号が受信される強度を示しています。信号強度は、さまざまな要因によって決まります。1 つの要因は、他の無線デバイスや、電子レンジなどの他の電気製品からの干渉です。もう 1 つの要因は、距離です。ほとんどの場合、2 つの無線デバイス間の距離が広がるほど通信信号が弱くなります。

また、コンピュータが受信する信号の強度が、設定中のプリンタとネットワークとの接続に影響する場合もあります。お使いのコンピュータにワイヤレスアダプタが取り付けられている場合、システムトレイにアダプタソフトウェアのアイコンが表示されていることがあります。このアイコンをダブルクリックすると、コンピュータがネットワークから受信している無線信号の強度を確認することができます。

信号強度を改善するには、干渉の原因を取り除くか、無線デバイスを無線アクセスポイント（無線ルーター）の近くに移動します。

SSID とは

SSID（Service Set Identifier）は、ワイヤレスネットワークを識別する名前です。ネットワーク上のすべてのデバイスには、ワイヤレスネットワークの SSID が設定されている必要があります。設定されていない場合、相互に通信することはできません。通常、範囲内にあるワイヤレスデバイスがネットワークに接続できるように、ワイヤレスネットワークでは SSID がブロードキャストされます。ただし、セキュリティ確保のために SSID がブロードキャストされない場合もあります。

SSID は、32 文字以内の英数字で構成されます。

ネットワークで使用しているセキュリティの種類を確認するには

プリンタをワイヤレスネットワーク上で使用するために正しく設定するには、セキュリティキーおよびセキュリティモードに関する情報が必要です。この情報を確認するには、無線アクセスポイント（無線ルーター）に付属のマニュアルを参照するか、無線アクセスポイント（無線ルーター）に関するホームページを参照するか、システム管理担当者に問い合わせてください。

メモ: ネットワークセキュリティキーは、無線アクセスポイント（無線ルーター）のパスワードとは異なります。パスワードは、無線アクセスポイント（無線ルーター）の設定を操作するためのものです。セキュリティキーは WEP キーまたは WPA パスフレーズのことで、プリンタとコンピュータをワイヤレスネットワークに参加させるためのものです。

USB 接続とワイヤレス接続の併用

プリンタは、以下の方法で設定できます。

- ローカル接続（USB ケーブルを使用してコンピュータに接続）
- ワイヤレスネットワーク
- ワイヤレスネットワークとローカル接続の併用

プリンタへの接続でワイヤレスとローカル接続を併用するには、セットアップ用ソフトウェアをもう一度実行して、接続タイプを追加する必要があります。

MAC アドレスとは

MAC アドレス（媒体アクセス制御アドレス）とは、ネットワーク機器のハードウェアに関連付けられている 48 ビットの識別子です。MAC アドレスはソフトウェアではなくハードウェアデバイスに関連付けられているため、物理アドレスと呼ばれる場合もあります。MAC アドレスは、01-23-45-67-89-AB という形式の 16 進数として表記されます。

ネットワーク上で通信可能なすべてのデバイスには、MAC アドレスが設定されています。イーサネット接続またはワイヤレス接続のどちらの場合でも、ネットワークプリンタ、コンピュータ、ルーターにはすべて MAC アドレスがあります。

ネットワークデバイスの MAC アドレスを変更することは可能ですが、通常は行われません。そのため、MAC アドレスは恒久的なものとして扱われます。IP アドレスは容易に変更できるため、MAC アドレスはネットワーク上の特定のデバイスを識別するための信頼性の高い方法です。

セキュリティ機能を持つルーターでは、ネットワーク上の MAC アドレスをフィルタリングすることができる場合があります。フィルタリングを使用すると、MAC アドレスによってデバイスを識別し、リストを作成してネットワークへのアクセスを制御することができます。MAC アドレスフィルタリングを行うことにより、ワイヤレスネットワークへの侵入者など、不正なデバイスによるアクセスを防止することができます。MAC アドレスフィルタリングを行っている場合に新しいデバイスをルーターの許可リストに追加しないと、正当なアクセスが許可されなくなる可能性があります。ネットワークで MAC アドレスフィルタリングを使用している場合、プリンタの MAC アドレスが許可されるデバイスのリストに含まれていることを確認してください。

MAC アドレスの確認方法

ほとんどのネットワーク機器には、ネットワーク上で他のデバイスから区別するための固有のハードウェア識別番号が付けられています。これは、MAC（Media Access Control：媒体アクセス制御）アドレスと呼ばれます。

MAC アドレスは英数字の組み合わせで、プリンタの背面に表示されています。

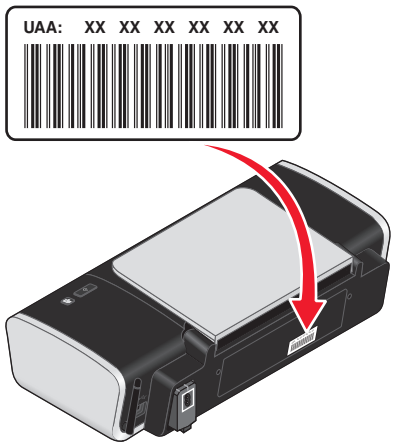

メモ: MAC アドレスの一覧をアクセスポイント（ルーター）にセットアップすると、MAC アドレスが一致するデバイスのみをネットワーク上で操作できるようになります。これは MAC アドレスフィルタリングと呼ばれます。アクセスポイント（ルーター）で MAC アドレスフィルタリングが有効の場合で、プリンタをネットワークに追加するには、プリンタの MAC アドレスを MAC アドレスフィルタの一覧に追加する必要があります。

IP アドレスとは

IP アドレスとは、IP ネットワーク上のデバイス（ワイヤレスプリンタ、コンピュータ、無線アクセスポイントなど）が相互に識別し、通信を行うために使用される固有の数字です。IP ネットワーク上のデバイスは、有効な IP アドレスを固有で割り当てられている場合にのみ、相互に通信できます。IP アドレスが固有であるとは、同じネットワーク上の複数のデバイスで同じ IP アドレスが使用されていないということです。

IP アドレスは、ピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせです。たとえば、192.168.100.110 などと表記されます。

IP アドレスの確認方法

Windows コンピュータの IP アドレスを確認する方法

1 以下のいずれかを実行します。

Windows Vista の場合

a をクリックします。

b **[すべてのプログラム]** →**[アクセサリ]**の順にクリックします。

c **[コマンド プロンプト]**をクリックします。

Windows XP 以前の OS の場合

a **[スタート]**ボタンをクリックします。

b **[すべてのプログラム]**または**[プログラム]**→**[アクセサリ]**→**[コマンド プロンプト]**の順にクリックします。

2 「`ipconfig`」と入力します。

3 **Enter** キーを押します。

IP アドレスは、192.168.0.100 などのピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示されます。

Macintosh コンピュータの IP アドレスを確認する方法

1 **[システム環境設定]**の順にクリックします。

2 **[ネットワーク]**をクリックします。

Mac OS X 10.5 の場合

a **[AirMac]**をクリックします。

b **[詳細]**をクリックします。

c **[TCP/IP]**をクリックします。

IP アドレスは、192.168.0.100 などのピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示されます。

Mac OS X バージョン 10.4 以前の場合

a [表示]ポップアップメニューから、**[AirMac]**を選択します。

b **[TCP/IP]**をクリックします。

IP アドレスは、192.168.0.100 などのピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示されます。

プリンタの IP アドレスを確認する方法

- プリンタのネットワーク設定ページを参照すると、プリンタの IP アドレスを確認できます。

IP アドレスの割り当て方法

IP アドレスは、DHCP を使用するネットワークによって割り当てられる場合があります。コンピュータにプリンタがセットアップされると、このアドレスを使用して、すべての印刷ジョブがネットワーク経由でプリンタに送信されます。

たいていのネットワークには、IP アドレスを自動的に割り当てる機能があります。Auto-IP は、個別のデバイスが一意の IP アドレスをデバイス自体に割り当てる機能ですが、アドレスの割り当てには、ほとんどの場合 DHCP が使用されます。

IP アドレスが自動的に割り当てられていない場合、使用できるプリンタの一覧からプリンタを選択した後で、アドレスを手動で入力できます。

キーインデックスとは

無線アクセスポイント（無線ルーター）には、WEP キーを 4 種類まで設定できます。ただし、ネットワーク上で同時に使用できるキーは 1 種類のみです。キーには番号が付けられ、キーの番号はキーインデックスと呼ばれます。無線アクセスポイント（無線ルーター）で複数の WEP キーが設定されている場合、ワイヤレスネットワーク上のすべてのデバイスには同じキーインデックスが設定されている必要があります。

プリンタは最初のキーを使用するように設計されています。キーを選択するオプションがある場合は、ネットワーク上のすべてのワイヤレスデバイスで、最初の WEP キーを使用するように設定してください。また、無線アクセスポイント（無線ルーター）で 1 番目のキーを使用するように設定してください。最初のキーのインデックスは通常 0 ですが、一部のデバイスでは 1 の場合もあります。

用紙のセット

用紙のセット

1 以下の点をチェックしてください。
- インクジェットプリンタ用の用紙を使用してください。
- 一度印刷した用紙や、曲がった用紙は使用しないでください。
- 普通紙以外の用紙を使用する場合は、用紙に付属する説明書に従ってください。
- プリンタに用紙を無理に押し込まないでください。

2 用紙は用紙サポートの右側にそろえて縦にセットします。

3 用紙ガイドは用紙の左端に合わせます。

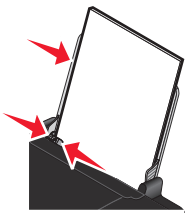

メモ: 紙づまりを避けるため、用紙ガイドに合わせたときに用紙が曲がっていないことを確認してください。

さまざまな種類の用紙をセットする

セット可能枚数	チェック項目
普通紙: 100 枚(厚さによって異なります)	• インクジェットプリンタ用の用紙を使用します。 • 用紙は用紙サポートの右側にそろえてセットします。 • 用紙ガイドは用紙の左端に合わせます。
マット紙: 25 枚 光沢紙: 25 枚 フォトペーパー: 25 枚	• マット紙は 10 mm(1 cm)を超える高さまで重ねないでください。 • 光沢のある印刷面を手前に向けてセットします (印刷面がどちらかわからない場合は、用紙に付属する説明書を参照してください)。 • 用紙は用紙サポートの右側にそろえてセットします。 • 用紙ガイドは用紙の左端に合わせます。 **メモ**: 写真の場合は乾燥に多少時間がかかります。インクで汚れないように、排出された写真は 1 枚ずつ取り除いて乾かします。
アイロンプリント紙: 10 枚	• アイロンプリント紙のパッケージに記載されたセット手順に従います。 • アイロンプリント紙の印刷面を手前に向けてセットします。 • アイロンプリント紙は用紙サポートの右側にそろえてセットします。 • 用紙ガイドをアイロンプリント紙の左端に合わせます。 **メモ**: より良い品質で印刷するには、1 ページずつ印刷してください。

セット可能枚数	チェック項目
グリーティングカード: 25 枚 インデックスカード: 25 枚 フォトカード: 25 枚 ポストカード: 25 枚	• カード用紙は 10 mm(0.4 インチ)を超える高さまで重ねないでください。 • カードの印刷面を手前に向けてセットします。 • カードは用紙サポートの右側にそろえてセットします。 • 用紙ガイドをカードの左端に合わせます。
封筒: 10 枚	• 切手を貼る位置を左上にします。 • 封筒の印刷面を手前に向けてセットします。 • インクジェットプリンタ用の封筒を使用します。 • 封筒は用紙サポートの右側にそろえてセットします。 • 用紙ガイドは封筒の左端に合わせます。 **警告！破損の恐れあり**: 金属のクリップ、とじひも、折金具などのある封筒を使用しないでください。 **メモ**: – 飾り窓、目打ち、切欠き、エンボス模様などのある封筒をセットしないでください。 – 糊のついた封筒を使用しないでください。 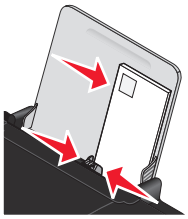
ラベル用紙: 25 枚	• ラベル用紙のパッケージに記載されたセット手順に従います。 • ラベル用紙の印刷面を手前に向けてセットします。 • ラベル用紙の端から 1 mm 以内にラベルの粘着面がないものを使用します。 • ラベル用紙は使い切ってください。一部使用されたラベル用紙(ラベルのない部分があるもの)を使用すると、印刷中にラベルがはがれ、紙づまりの原因となります。 • ラベル用紙は用紙サポートの右側にそろえてセットします。 • 用紙ガイドをラベル用紙の左端に合わせます。
OHP フィルム: 25 枚	• OHP フィルムのざらざらした方の面を手前に向けてセットします。 • 裏紙のある OHP フィルムを使用しないでください。 • OHP フィルムは用紙サポートの右側にそろえてセットします。 • 用紙ガイドを OHP フィルムの左端に合わせます。 **メモ**: OHP フィルムの場合は乾燥に多少時間がかかります。インクで汚れないように、排出されたフィルムは 1 枚ずつ取り除いて乾かします。

印刷

基本的な文書の印刷

文書を印刷する

1 用紙をセットします。

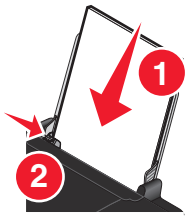

2 以下のいずれかを実行して印刷します。

Windows の場合

a Windows アプリケーションで文書を開いた状態で、**[ファイル]** → **[印刷]** の順にクリックします。

b **[プロパティ]**、**[設定]**、**[オプション]**、または **[セットアップ]** をクリックします。

c 印刷品質、印刷部数、使用する印刷用紙、印刷方法を選択します。

d **[OK]** をクリックして、プリンタソフトウェアのダイアログボックスをすべて閉じます。

e **[OK]** または **[印刷]** をクリックします。

Macintosh の場合

a Macintosh アプリケーションで文書を開いた状態で、**[ファイル]** → **[プリント]** の順にクリックします。

b [プリンタ] ポップアップメニューからプリンタを選択します。

c 印刷オプションのポップアップメニューから、印刷品質、印刷部数、使用する印刷用紙、印刷方法を選択します。

d **[プリント]** をクリックします。

ホームページを印刷する

Lexmark ツールバーを Web ブラウザにインストールするよう選択した場合、これを使用して任意のホームページから印刷用のページを作成できます。

メモ:

- Windows の場合、このソフトウェアは Microsoft Internet Explorer 5.5 以降または Firefox に対応しています。
- Macintosh の場合、このソフトウェアは Firefox に対応しています。

1 用紙をセットします。

2 対応するブラウザでホームページを開きます。

3 印刷オプションを選択して、ページを印刷します。
印刷する前に、設定を変更したり、プレビューを表示することもできます。

文書を 2 部以上印刷する

Windows の場合

1 文書を開いた状態で、**[ファイル]** →**[プリント]**の順にクリックします。
2 **[プロパティ]**、**[設定]**、**[オプション]**、または**[セットアップ]**をクリックします。
3 [印刷設定]タブの[コピー]セクションで、印刷する部数を入力します。
4 **[OK]**をクリックして、プリンタソフトウェアのダイアログボックスをすべて閉じます。
5 **[OK]**または**[印刷]**をクリックします。

Macintosh の場合

1 文書を開いた状態で、**[ファイル]** →**[プリント]**の順にクリックします。
2 [プリンタ]ポップアップメニューからプリンタを選択します。
3 [部数]フィールドで、印刷する部数を入力します。
4 **[印刷]**をクリックします。

部単位で印刷する

文書を 2 部以上印刷する場合、部単位で印刷するか、ページごとに印刷するかを選択できます。

部単位 **ページごと**



Windows の場合

1 文書を開いた状態で、**[ファイル]** →**[プリント]**の順にクリックします。
2 **[プロパティ]**、**[設定]**、**[オプション]**、または**[セットアップ]**をクリックします。
3 [印刷設定]タブの[枚数]セクションで、印刷する枚数を入力して、**[部単位で印刷]**を選択します。
4 **[OK]**をクリックして、プリンタソフトウェアのダイアログボックスをすべて閉じます。
5 **[OK]**または**[印刷]**をクリックします。

メモ: 部単位印刷オプションは、2 部以上印刷する場合にのみ使用できます。

Macintosh の場合

1 文書を開いた状態で、**[ファイル]** →**[プリント]**の順にクリックします。
2 [枚数]フィールドで、印刷する枚数を入力して、**[丁合い]**を選択します。

3 **[印刷]**をクリックします。

メモ: 写真を印刷するとき、汚れないように、プリンタから排出された写真は 1 枚ずつ取り除き、乾いてから重ねます。

逆順で印刷する

Windows の場合

1 文書を開いた状態で、**[ファイル]** →**[印刷]**の順にクリックします。

2 **[プロパティ]**、**[設定]**、**[オプション]**、または**[セットアップ]**をクリックします。

3 [印刷設定]タブの[コピー]セクションで、**[逆順で印刷]**を選択します。

4 **[OK]**をクリックして、プリンタソフトウェアのダイアログボックスをすべて閉じます。

5 **[OK]**または**[印刷]**をクリックします。

Macintosh の場合

1 文書を開いた状態で、**[ファイル]** →**[プリント]**の順にクリックします。

2 [プリンタ]ポップアップメニューからプリンタを選択します。

3 以下のいずれかを実行します。

Mac OS X 10.5 の場合

a 印刷オプションのポップアップメニューから**[レイアウト]**を選択します。

b **[逆方向で印刷]**を選択します。

Mac OS X 10.4 の場合

a 印刷オプションのポップアップメニューから**[用紙処理]**を選択します。

b [ページの順序]メニューから**[逆送り]**を選択します。

Mac OS X 10.3 の場合

a 印刷オプションのポップアップメニューから**[用紙処理]**を選択します。

b **[逆順で印刷]**を選択します。

4 **[印刷]**をクリックします。

複数ページを 1 枚の用紙に印刷する(割り付け)

Windows の場合

1 文書を開いた状態で、**[ファイル]** →**[プリント]**の順にクリックします。

2 **[プロパティ]**、**[設定]**、**[オプション]**、または**[セットアップ]**をクリックします。

3 **[アドバンス]**タブで、[レイアウト]ドロップダウンメニューから**[割り付け]**を選択します。

4 各ページに印刷するページ数を選択します。
各ページの印刷領域の周りに枠を付ける場合は、**[ページ枠の印刷]**を選択します。

5 **[OK]**をクリックして、プリンタソフトウェアのダイアログボックスをすべて閉じます。

6 **[OK]**または**[印刷]**をクリックします。

Macintosh の場合

1 文書を開いた状態で、**[ファイル]** →**[プリント]**の順にクリックします。

2 印刷オプションのポップアップメニューから**[レイアウト]**を選択します

- [ページ数/枚]ポップアップメニューから、1 枚の用紙に印刷するページ数を選択します。
- [レイアウト方向]から、1 枚の用紙に印刷するページの順序を示すアイコンを選択します。
- 割り付けた各ページに境界線を印刷する場合は、[境界線]ポップアップメニューから線の種類を選択します。

3 **[印刷]**をクリックします。

印刷ジョブを一時停止する

Windows のプリンタフォルダを使用する

1 以下のいずれかを実行します。

Windows Vista の場合

a をクリックします。

b **[コントロール パネル]**をクリックします。

c **[ハードウェアとサウンド]**で、**[プリンタ]**をクリックします。

Windows XP の場合

a **[スタート]**ボタンをクリックします。

b **[プリンタと FAX]**をクリックします。

Windows 2000 の場合

a **[スタート]**ボタンをクリックします。

b **[設定]**→**[プリンタ]**の順にクリックします。

2 プリンタを右クリックして、**[一時停止]**を選択します。

Windows のタスクバーを使用する

1 タスクバーのプリンタアイコンをダブルクリックします。

2 ドキュメント名を右クリックして、**[一時停止]**を選択します。

Macintosh の場合

1 文書の印刷中に、ドックのプリンタアイコンをクリックします。
印刷キューダイアログが表示されます。

2 以下のいずれかを実行します。

- 特定の印刷ジョブを一時停止するには、文書名を選択して**[保留]**をクリックします。
- キュー内のすべての印刷ジョブを一時停止するには、**[一時停止]**または**[ジョブを停止]**をクリックします（使用しているオペレーティングシステムのバージョンによって異なります）。

印刷ジョブをキャンセルする

Windows の場合

1 以下のいずれかを実行して、プリンタフォルダを開きます。
- Windows Vista の場合、 →**[コントロール パネル]** →**[プリンタ]**の順にクリックします。
- Windows XP の場合は、**[スタート]** →**[プリンタと FAX]**の順にクリックします。

2 プリンタ名を右クリックして、**[開く]**を選択します。

3 ドキュメント名を右クリックして、**[キャンセル]**を選択します。

Macintosh の場合

1 文書の印刷中に、ドックのプリンタアイコンをクリックします。

2 キュー画面で、キャンセルするジョブを選択します。

3 **[削除]**アイコンをクリックします。

特殊な文書の印刷

封筒に印刷する

1 プリンタに封筒をセットします。

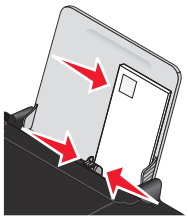

2 以下のいずれかを実行します。

Windows の場合

a 文書を開いた状態で、**[ファイル]** →**[プリント]**の順にクリックします。

b **[プロパティ]**、**[設定]**、**[オプション]**、または**[セットアップ]**をクリックします。

c [印刷設定]タブの[用紙の種類]一覧から**[普通紙]**を選択します。

d [用紙サイズ]一覧から、封筒のサイズを選択します。

メモ: 任意サイズの封筒に印刷するには、**[任意サイズ]**を選択して封筒の高さと幅を指定します。

e 印刷方向を**[縦]**または**[横]**から選択します。

f **[OK]**をクリックして、プリンタソフトウェアのダイアログボックスをすべて閉じます。

g **[OK]**または**[印刷]**をクリックします。

Macintosh の場合

a 必要に応じて、[ページ設定]ダイアログの設定を変更します。

1 文書を開いた状態で、**[ファイル] →[ページ設定]**の順にクリックします。

2 [対象プリンタ]ポップアップメニューから、封筒のサイズを選択します。封筒のサイズがリストにない場合は、カスタムサイズを設定します。

3 印刷方向を選択します。

4 **[OK]**をクリックします。

b 必要に応じて、[プリント]ダイアログの設定を変更します。

1 文書を開いた状態で、**[ファイル] →[プリント]**の順にクリックします。

2 [プリンタ]ポップアップメニューで、使用するプリンタを選択します。

3 **[印刷]**をクリックします。

メモ:

- 通常は、横向きを使用します。
- アプリケーションでも印刷方向の設定が同じであることを確認してください。

ラベルシートにプリントする

1 ラベル用紙をプリンタにセットします。

2 以下のいずれかを実行します。

Windows の場合

a 文書を開いた状態で、**[ファイル] →[プリント]**の順にクリックします。

b **[プロパティ]**、**[設定]**、**[オプション]**、または**[セットアップ]**をクリックします。

c [印刷設定]タブの[用紙サイズ]ドロップダウンメニューから、ラベル用紙のサイズを選択します。ラベル用紙のサイズがリストにない場合は、カスタムサイズを設定します。

必要に応じて、[用紙の種類]ドロップダウンメニューから適切な用紙の種類を選択します。

d **[OK]**をクリックして、プリンタソフトウェアのダイアログボックスをすべて閉じます。

e **[OK]**または**[印刷]**をクリックします。

Macintosh の場合

a 必要に応じて、[ページ設定]ダイアログの設定を変更します。

1 文書を開いた状態で**[ファイル] →[ページ設定]**の順に選択します。

2 [対象プリンタ]ポップアップメニューで、使用するプリンタを選択します。

3 [用紙サイズ]ポップアップメニューから、ラベル用紙のサイズを選択します。ラベル用紙のサイズがリストにない場合は、カスタムサイズを作成します。

b 必要に応じて、[プリント]ダイアログの設定を変更します。

1 文書を開いた状態で、**[ファイル] →[印刷]**の順にクリックします。

2 [プリンタ]ポップアップメニューで、使用するプリンタを選択します。

3 印刷オプションのポップアップメニューから**[印刷品質/用紙の種類]**を選択します。

4 [用紙の種類]ポップアップメニューから、用紙の種類を選択します。

5 [印刷品質]メニューで、[高速]以外の印刷品質を選択します。

ラベル用紙をセットする際のヒント

- ラベル用紙は上から順にプリンタに給紙されます。
- ラベル用紙の端から 1 mm 以内にラベルの粘着面がないものを使用してください。
- 用紙ガイドがラベル用紙の端に合っていることを確認してください。
- ラベルシートは使い切ってください。一部使用されたラベル用紙(ラベルのない部分があるもの)を使用すると、印刷中にラベルがはがれ、紙づまりの原因となります。

メモ: ラベル用紙の場合は乾燥に多少時間がかかります。インクで汚れないように、排出されたラベル用紙は 1 枚ずつ取り除いて乾かします。

任意サイズの用紙に印刷する

この手順を開始する前に、任意サイズの用紙をプリンタにセットしてください。詳細については、「用紙のセット」の章を参照してください。

Windows の場合

1 文書を開いた状態で、**[ファイル]** →**[印刷]**の順にクリックします。

2 **[プロパティ]**、**[設定]**、**[オプション]**、または**[セットアップ]**をクリックします。
[印刷設定]タブが表示されます。

3 [用紙オプション]セクションで、[用紙の種類]のリストから**[任意サイズ]**を選択します。
[任意サイズの設定]ダイアログボックスが表示されます。

4 サイズの数値を設定する単位を選択します(インチまたは mm)。

5 **[OK]**をクリックして、開いているプリンタソフトウェアのダイアログボックスをすべて閉じます。

6 文書を印刷します。

Macintosh の場合

1 文書を開いた状態で、**[ファイル]** →**[ページ設定]**の順にクリックします。

2 [用紙サイズ]ポップアップメニューから、**[カスタムサイズを管理]**を選択します。

3 カスタムサイズを作成します。
   a **[+]**ボタンをクリックします。
   b [用紙サイズ]メニューで、用紙の幅と高さを入力します。
   c [プリンタの余白]ポップアップメニューで、使用するプリンタを選択します。余白はプリンタが設定します。
   余白を設定する場合は、**[ユーザー定義]**を選択して、[プリンタの余白]セクションに余白を入力します。
   d ダイアログの左のカスタムサイズの一覧で**[名称未設定]**をダブルクリックして、設定した任意サイズの用紙の名前を入力します。
   e **[OK]**をクリックします。

4 [用紙サイズ]ポップアップメニューをもう一度開き、手順 3d で追加した任意サイズの用紙の名前を選択します。

5 **[印刷]**をクリックします。

その他の特殊な文書の印刷

プリンタドライバをインストールした際、小冊子、ポスター、アイロンプリント紙、OHP フィルム、バナー紙などの特殊な文書を印刷するための便利なプリンタソフトウェアがインストールされています。これらの文書の印刷に関する詳細は、使用するアプリケーションと同時にインストールされているヘルプを参照してください。

Windows の場合

1 以下のいずれかを実行します。

- Windows Vista の場合は、 →**[すべてのプログラム]**の順にクリックして、プリンタプログラムのフォルダを一覧から選択します。
- Windows XP の場合は、**[スタート]** →**[プログラム]または[すべてのプログラム]**の順にクリックして、プリンタプログラムのフォルダを一覧から選択します。

2 使用するアプリケーションをクリックします。

Macintosh の場合

1 Finder デスクトップで、プリンタフォルダをダブルクリックします。

デスクトップにプリンタフォルダがない場合は、以下の手順に従います。

a プリンタソフトウェアがインストールされた Mac OS X のドライブに移動します。

b **[ライブラリ]** →**[Printers]** →**[YYYY]** →**[Lexmark]**の順に選択して、プリンタのモデル名を選択します。YYYY は、プリンタが発売された年です。

2 使用するアプリケーションをダブルクリックします。

印刷設定の保存と削除

Windows の場合

1 文書を開いた状態で、**[ファイル]** →**[プリント]**の順にクリックします。

2 **[プロパティ]**、**[設定]**、**[オプション]**、または**[セットアップ]**をクリックします。

3 設定を調整します。

4 **[プロファイル]**をクリックして、**[現在の設定を保存]**をクリックします。

5 空いている設定を選択して、名前を割り当てます。

メモ: 1 番目の場所には出荷時の設定が保存されています。この設定を変更したり削除したりすることはできません。

6 **[保存]**をクリックします。

7 開いているソフトウェアのダイアログボックスをすべて閉じます。

メモ:

- 印刷設定を読み込むには、**[プロファイル]** →**[プロファイルの復元]**の順にクリックして、使用するプロファイルの名前を選択します。
- 設定を削除するには、**[プロファイル]** →**[設定の削除]**の順にクリックします。削除する設定を選択して、**[削除]**をクリックします。

Macintosh の場合

[プリセット]ポップアップメニューを使用すると、使用頻度の高い印刷設定を保存できます。印刷設定をプリセットに保存すると、ジョブを実行するたびに印刷設定を調整する必要がありません。

1 文書を開いた状態で、**[ファイル]** ➡**[プリント]**の順にクリックします。

2 印刷オプションのポップアップメニューから変更する設定を選択して、設定を変更します。

3 [プリセット]ポップアップメニューから**[別名で保存]**を選択します。
[プリセットを保存]ダイアログが表示されます。

4 プリセットの名前を入力します。

5 **[OK]**をクリックします。

写真の印刷、コピー、スキャン

推奨される用紙を使用する

写真などの高画質画像を印刷する場合、最高品質で印刷するには Lexmark ハイグレードフォト光沢紙または Lexmark PerfectFinish™ フォトペーパーを使用してください。

写真の印刷

CD またはコンピュータに接続されたリムーバブルストレージデバイスの写真を印刷する

Windows の場合

1. 光沢のある印刷面を手前に向けて、フォトペーパーをセットします（印刷面がどちらかわからない場合は、用紙に付属する説明書を参照してください）。
2. CD またはリムーバブルストレージデバイス（フラッシュメモリ、メモリカード、デジタルカメラなど）をコンピュータにセットします。

   Lexmark かんたんフォトプリントまたは Lexmark Productivity Studio がインストールされている場合は、フラッシュメモリ、メモリカード、またはデジタルカメラをセットするとアプリケーションが起動します。
3. コンピュータの画面に表示される手順に従って、写真を印刷します。
4. CD またはストレージデバイスを取り出します。

Macintosh の場合

1. 光沢のある印刷面を手前に向けて、フォトペーパーをセットします（印刷面がどちらかわからない場合は、用紙に付属する説明書を参照してください）。
2. CD またはリムーバブルストレージデバイス（フラッシュメモリ、メモリカード、デジタルカメラなど）をコンピュータにセットします。
3. 必要に応じて、[ページ設定]ダイアログの設定を変更します。
   a. 写真を開いた状態で**[ファイル]** ➡**[ページ設定]**の順に選択します。
   b. [対象プリンタ]ポップアップメニューから、お使いのプリンタのシリーズ名を選択します。
   c. [用紙サイズ]ポップアップメニューから、セットした用紙のサイズを選択します。
   d. 印刷方向を選択します。
   e. **[OK]**をクリックします。
4. 必要に応じて、[プリント]ダイアログの設定を変更します。
   a. 写真を開いた状態で、**[ファイル]** ➡**[プリント]**の順に選択します。
   b. [対象プリンタ]ポップアップメニューから、お使いのプリンタのシリーズ名を選択します。
   c. Mac OS X バージョン 10.4 以降の場合、**[詳細]**をクリックします。それ以外の場合は、次の手順に進みます。
   d. [印刷部数と印刷ページ]ポップアップメニューで、印刷する部数を入力します。

e 同じポップアップメニューから、**[印刷品質/用紙の種類]**を選択します。

- [用紙の種類]ポップアップメニューから、使用する用紙の種類を選択します。
- [印刷品質]セクションで、**[自動]**または**[写真]**を選択します。

f **[プリント]**をクリックします。

5 CD またはストレージデバイスを取り出します。

プリンタのメンテナンス

プリントカートリッジのメンテナンス

プリントカートリッジを取り付ける

1 アクセスカバーを開き、カートリッジホルダーのレバーを押し下げます。

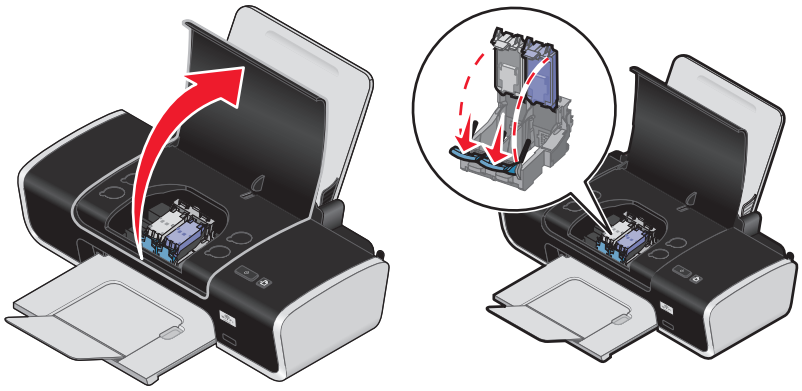

2 使用済みのプリントカートリッジを取り外します。

3 新品のプリントカートリッジを取り付ける場合は、ブラックカートリッジの裏面と下からテープをはがし、左側のホルダーに取り付けてから、固定カバーを閉じます。

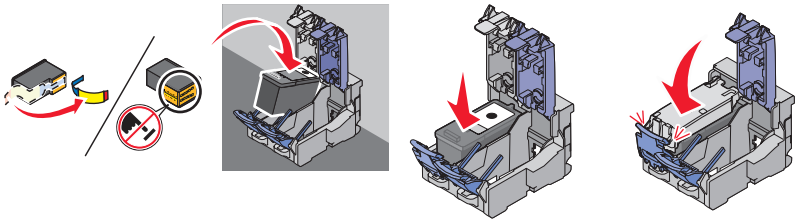

警告！破損の恐れあり: カートリッジの裏の接触面または下のノズルに手を触れないでください。

4 カラーカートリッジの裏面と下からテープをはがし、右側のホルダーに取り付けてから、固定カバーを閉じます。

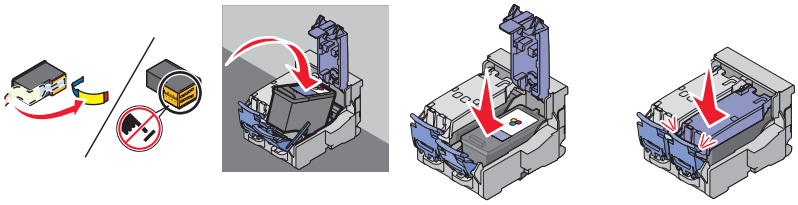

警告！破損の恐れあり: カートリッジの裏の接触面または下のノズルに手を触れないでください。

5 アクセスカバーを閉じます。

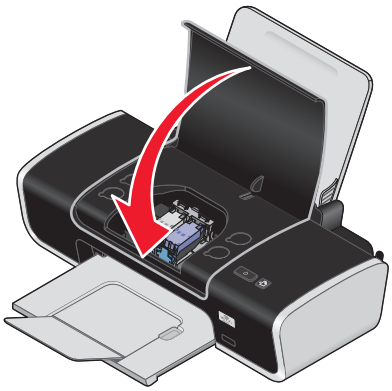

メモ: 印刷を開始する前に、カバーを必ず閉じてください。

使用済みのカートリッジを取り外す

1 プリンタの電源がオンになっていることを確認します。

2 アクセスカバーを開き、カートリッジホルダーのレバーを押し下げて、ホルダーのカバーを持ち上げます。
印刷中でなければ、カートリッジホルダーが取り付け位置まで移動して停止します。

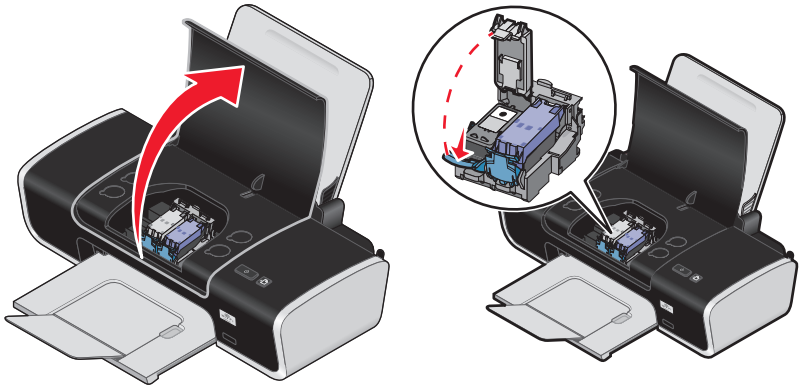

3 使用済みのプリントカートリッジを取り外します。

印刷カートリッジのインク補充について

インクを補充したカートリッジを使用したために発生したプリンタの不具合および損傷の修理には、保証が適用されません。Lexmark では、インクを補充したカートリッジの使用はお勧めしません。カートリッジにインクを補充すると、印刷品質に影響し、プリンタに損傷を与える可能性があります。最適な品質で印刷するには、Lexmark 純正の消耗品を使用してください。

Lexmark 純正のカートリッジを使用する

Lexmark プリンタ、カートリッジ、フォトペーパーは同時に使用することで最高の印刷品質が得られるように設計されています。

[**Lexmark 純正カートリッジではありません**]というメッセージが表示されたら、Lexmark 純正以外のカートリッジが取り付けられています。

Lexmark 純正のカートリッジを使用しているのに[**Lexmark 純正カートリッジではありません**]というメッセージが表示される場合は、以下の手順に従います。

1 メッセージの[**詳しい説明**]をクリックします。

2 [**Lexmark 純正品以外のカートリッジを報告する**]をクリックします。

表示されたカートリッジについて再度メッセージを表示しないようにするには、以下の手順に従います。

- 新しい Lexmark カートリッジと交換します。
- コンピュータから印刷している場合は、メッセージの[**詳しい説明**]をクリックしてチェックボックスを選択し、[**閉じる**]をクリックします。
- コンピュータと接続せずにプリンタを使用している場合は、[**キャンセル**]ボタンを押します。

Lexmark 純正以外のインクまたはカートリッジを使用したために発生したプリンタの損傷については、Lexmark の保証は適用されません。

プリントヘッドの調整

Windows の場合

1 普通紙をセットします。

2 [**スタート**] →[**プログラム**]または[**すべてのプログラム**]の順にクリックして、プリンタフォルダをクリックします。

3 プリンタフォルダから、[**メンテナンス**] →[**プリントヘッド調整**]の順にクリックします。

4 [**印刷**]をクリックします。

5 画面に表示される手順に従います。

6 印刷品質を改善するためにプリントヘッドを調整した場合は、文書をもう一度印刷します。引き続き印刷品質が改善されない場合は、ノズルを清掃します。

Macintosh の場合

1 普通紙をセットします。

2 Finder デスクトップで、プリンタフォルダをダブルクリックします。

3 プリンタのユーティリティアイコンをダブルクリックします。

4 [メンテナンス]タブで、[**プリントヘッド調整**]をクリックします。

5 画面に表示される手順に従います。

6 印刷品質を改善するためにプリントヘッドを調整した場合は、文書をもう一度印刷します。引き続き印刷品質が改善されない場合は、ノズルを清掃します。

プリントカートリッジのノズル清掃

Windows の場合

1 普通紙をセットします。

2 [**スタート**] →[**プログラム**]または[**すべてのプログラム**]の順にクリックして、プリンタフォルダをクリックします。

3 プリンタフォルダから、[**メンテナンス**] →[**ノズル清掃**]の順にクリックします。

4 **[印刷]**をクリックします。

5 画面に表示される手順に従います。

6 印刷品質が改善されていない場合は、カートリッジのノズルと接点を清掃します。

Macintosh の場合

1 普通紙をセットします。

2 Finder デスクトップで、プリンタフォルダをダブルクリックします。

3 プリンタのユーティリティアイコンをダブルクリックします。

4 [メンテナンス]タブで**[ノズル清掃]**をクリックします。
インクが強制的にノズルに送られ、詰まったノズルが清掃されて、ページが印刷されます。

5 印刷品質が改善されているか確認するには、文書をもう一度印刷します。

6 印刷品質が改善されない場合は、あと 2 回 までノズル清掃を繰り返します。

ノズルと接触面に付着しているインクをふき取る

1 プリントカートリッジを取り外します。

2 清潔で糸くずの出ない布を水で湿らせ、平らな場所に置きます。

3 布にノズルを 3 秒間ほど押し当ててから、図に示す方向に拭き取ります。

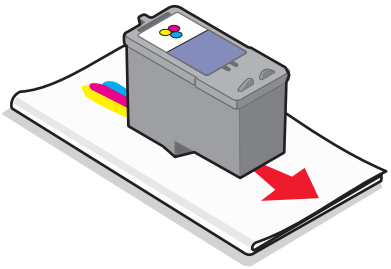

4 布の汚れていない部分にもう一度ノズルを 3 秒間ほど押し当ててから、図に示す方向に拭き取ります。

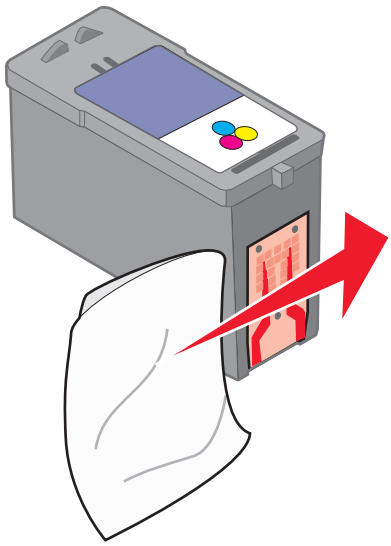

5 布の汚れていない部分を使用して手順 3 と 4 を繰り返し、ノズルと接触面を完全に乾かします。

6 プリントカートリッジを取り付けなおしてから、文書をもう一度印刷します。

7 印刷品質が改善されない場合は、ノズルを清掃してから、文書をもう一度印刷します。

8 手順 7 をあと 2 回まで繰り返します。

9 それでも印刷品質が改善されない場合は、プリントカートリッジを交換してください。

プリントカートリッジの取り扱い上の注意

- 新しいカートリッジは、取り付け準備ができるまでパッケージに入れたままにしてください。
- カートリッジは交換または清掃する場合を除き、プリンタから取り外さないでください。取り外して保管する際には、密閉した容器に保管してください。カートリッジをプリンタから取り外して長時間放置すると、プリンタに取り付けたときに正しく印刷されなくなります。

プリンタの表面を清掃する

1 プリンタの電源をオフにし、電源コードを壁のコンセントから抜いたことを確認します。

危険！感電の恐れあり: 感電しないように、作業を始める前に電源コードを壁のコンセントから抜き、プリンタに接続されたすべてのケーブルを抜いてください。

2 用紙サポートと排紙トレイから用紙を取り除きます。

3 清潔で柔らかく、糸くずの出ない布を水で湿らせます。

警告！破損の恐れあり: プリンタの表面を傷める可能性がありますので、家庭用洗剤は使用しないでください。

4 排紙トレイに付着したインクの汚れを拭き取り、プリンタの表面だけを拭いてください。

警告！破損の恐れあり: 湿った布で内部を拭くと、プリンタが破損する可能性があります。

5 新しい印刷ジョブを開始する前に、用紙サポートと排紙トレイが乾いていることを確認してください。

消耗品の注文

プリントカートリッジを注文する

Lexmark Z2400 Series（Lexmark Z2490 を除く）

品名	商品コード	標準的な最大印刷枚数（平均）[1]
ブラックカートリッジ	36A	印刷枚数に関する情報は、**www.lexmark.com/pageyields** に掲載されています。
ブラックカートリッジ [2]	36	
ブラックカートリッジ（大容量）	36XLA	
ブラックカートリッジ（大容量）[2]	36XL	
カラーカートリッジ	37A	
カラーカートリッジ [2]	37	
カラーカートリッジ（大容量）	37XLA	
カラーカートリッジ（大容量）[2]	37XL	
フォトカートリッジ	31	情報なし

[1] 連続して印刷を行う場合の値です。ISO/IEC 24711 に準拠して公表されている印刷枚数です。

[2] 使用許諾付き回収対象カートリッジ

Lexmark Z2490

項目	商品コード	標準的な最大印刷枚数（平均）[1]
ブラックカートリッジ	4A	印刷枚数に関する情報は、**www.lexmark.com/pageyields** に掲載されています。
ブラックカートリッジ [2]	4	
カラーカートリッジ	5A	
カラーカートリッジ [2]	5	
フォトカートリッジ	31	情報なし

[1] 連続して印刷を行う場合の値です。ISO/IEC 24711 に準拠して公表されている印刷枚数です。

[2] 使用許諾付き回収対象カートリッジ

用紙とその他の消耗品を注文する

消耗品を購入したり、お近くの販売店を検索したりするには、**www.lexmark.com** から弊社のホームページにアクセスしてください。

写真などの高画質画像を最適な品質で印刷するには、Lexmark ハイグレードフォト光沢紙または Lexmark PerfectFinish フォトペーパーと、Lexmark 純正プリントカートリッジを使用してください。

品名	説明
Lexmark ハイグレードフォト光沢紙	• レター • A4 • 4 x 6 インチ • 100 x 150 mm
Lexmark PerfectFinish フォトペーパー	• レター • A4 • 4 x 6 インチ • 100 x 150 mm • L
USB ケーブル	商品コード 1021294

トラブルシューティング

プリンタのトラブルシューティング用ソフトウェアを使用する（Windows のみ）

Lexmark サービスセンターには、トラブルシューティングを段階的に実行できるヘルプと、プリンタのメンテナンス操作およびカスタマサポートへのリンクが含まれています。

Lexmark サービスセンターを開くには、以下のいずれかの方法を使用します。

方法 1	方法 2
エラーメッセージのダイアログが表示された場合は、**[詳細については、Lexmark サービスセンターにアクセスしてください]**のリンクをクリックします。	1 以下のいずれかを実行します。 • Windows Vista の場合は、 **→[すべてのプログラム]**の順にクリックして、プリンタプログラムのフォルダを一覧から選択します。 • Windows XP の場合は、**[スタート] →[プログラム]または[すべてのプログラム]**の順にクリックして、プリンタプログラムのフォルダを一覧から選択します。 2 **[Lexmark サービスセンター]**を選択します。

セットアップに関するトラブルシューティング

電源ボタンのランプが点灯しない

以下の点を調べて、いずれかを試してみてください。

電源ボタンを押す

⏻ ボタンを押してプリンタの電源をオンにしたことを確認します。

電源コードを抜いてからもう一度差し込む

1 ⏻ ボタンを押してプリンタの電源をオフにします。

2 電源コードをコンセントから抜きます。

3 電源部をプリンタから取り外します。

4 電源コードをプリンタの電源部にしっかりと差し込みます。

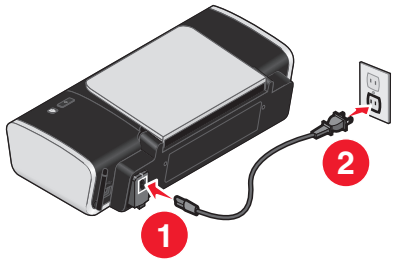

5 電源コードをコンセントにもう一度接続します。

6 他の電気製品で使用していたコンセントに電源コードを差し込みます。

7 ⏻ ボタンを押してプリンタの電源をオンにします。

ソフトウェアがインストールされていない

インストール中に問題が発生した場合、プリンタフォルダ内にお使いのプリンタが表示されていない場合、または印刷ジョブの送信時にお使いのプリンタを選択できない場合は、ソフトウェアをアンインストールしてから再インストールしてみてください。

その他、以下の点を調べて、いずれかを試してみてください。

オペレーティングシステムに対応していることを確認する

以下のオペレーティングシステムがサポートされています。Windows Vista、Windows XP、Windows 2000 Service Pack 3 以上、Mac OS X 10.5、10.4 および 10.3。

コンピュータがプリンタのパッケージに表示されている最小システム要件を満たしていることを確認する

USB 接続を確認する

1 USB ケーブルに傷などがないかチェックします。ケーブルが破損している場合は、新しいものに交換します。

2 USB ケーブルの正方形のプラグをプリンタの背面にしっかりと差し込みます。

3 USB ケーブルの長方形のプラグをコンピュータの USB ポートにしっかりと差し込みます。

USB ポートには USB マーク ⇻ が表示されています。

電源部を接続しなおす

1 ⏻ ボタンを押してプリンタの電源をオフにします。

2 電源コードをコンセントから抜きます。

3 電源コードをプリンタから静かに取り外します。

4 電源コードをプリンタにもう一度接続します。

5 電源コードをコンセントにもう一度接続します。

6 ⏻ ボタンを押してプリンタの電源をオンにします。

Windows のセキュリティプログラムを一時的に無効にする

1 開いているすべてのアプリケーションを閉じます。

2 セキュリティプログラムをすべて無効にします。

3 以下のいずれかを実行します。
- Windows Vista の場合は、 をクリックします。
- Windows XP 以前の場合は、**[スタート]**ボタンをクリックします。

4 **[コンピュータ]**または**[マイ コンピュータ]**をクリックします。

5 CD または DVD ドライブのアイコンをダブルクリックします。

6 必要に応じて、**setup.exe** をダブルクリックします。

7 コンピュータの画面に表示される手順に従って、ソフトウェアをインストールします。

8 インストールを完了したら、セキュリティプログラムをもう一度有効にしてください。

ページが印刷されない

以下の点を調べて、いずれかを試してみてください。

メッセージを確認する

エラーメッセージが表示されている場合は、エラーを解消してからもう一度印刷してみます。

電源を確認する

⏻ のランプが点灯していない場合は、電源コードがプリンタに正しく接続され、他の電気製品で使用していた正常な電源コンセントに接続されていることを確認します。

用紙を取り除いてから、もう一度セットする

インクを確認する

インク残量をチェックして、必要に応じて新しいプリントカートリッジと交換します。

カートリッジをチェックする

1 プリントカートリッジを取り外します。

2 ラベルやテープが取り外されていることを確認します。

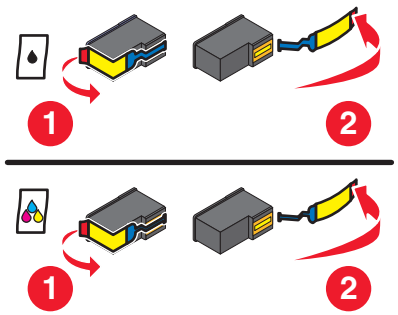

3 カートリッジを取り付けなおします。

プリンタのデフォルト設定と一時停止設定をチェックする

Windows の場合

1 以下のいずれかを実行します。

Windows Vista の場合

a をクリックします。

b **[コントロール パネル]**をクリックします。

c ［ハードウェアとサウンド］で、**[プリンタ]**をクリックします。

Windows XP の場合

a **[スタート]**ボタンをクリックします。

b **[プリンタと FAX]**をクリックします。

Windows 2000 の場合

a **[スタート]**ボタンをクリックします。

b **[設定]→[プリンタ]**の順にクリックします。

2 プリンタをダブルクリックします。

3 **[プリンタ]**をクリックします。

- ［一時停止］の横にチェックマークがないことを確認します。
- ［通常使うプリンタに設定］の横にチェックマークが表示されていない場合、ファイルを印刷するたびにプリンタを選択する必要があります。

Macintosh の場合

Mac OS X 10.5 の場合

1 Finder デスクトップで → **[システム環境設定]** → **[プリントとファクス]**をクリックします。

2 ［通常使うプリンタ］ポップアップメニューで、通常使うプリンタに設定されているか確認します。

プリンタが通常使うプリンタではない場合、ファイルを印刷するたびにプリンタを選択する必要があります。

通常使うプリンタに設定する場合は、［通常使うプリンタ］ポップアップメニューでプリンタを選択します。

3 **[プリント キューを開く]**タブをクリックします。

印刷キューダイアログが表示されます。

印刷ジョブが保留の状態でないことを確認します。印刷ジョブが保留になっている場合は、以下の手順に従います。

- 特定の印刷ジョブを再開するには、文書名を選択して**[再開]**をクリックします。
- キュー内のすべての印刷ジョブを再開するには、**[再開]**をクリックします。

Mac OS X バージョン 10.4 以前の場合

1 Finder デスクトップで、**[移動]→[ユーティリティ]→[プリントセンター]**または**[プリンタ設定ユーティリティ]**の順にクリックします。

[プリンタリスト]ダイアログが表示されます。

2 プリンタをダブルクリックします。

印刷キューダイアログが表示されます。

- 印刷ジョブが保留の状態でないことを確認します。

  印刷ジョブが保留になっている場合は、以下の手順に従います。

  – 特定の印刷ジョブを再開するには、文書名を選択して**[再開]**をクリックします。

  – キュー内のすべての印刷ジョブを再開するには、**[ジョブを開始]**をクリックします。

- 太字になっていないプリンタは通常使うプリンタではありません。ファイルを印刷するたびにプリンタを選択する必要があります。

  通常使うプリンタに設定する場合は、以下の手順に従います。

  a [プリンタリスト]ダイアログに戻り、プリンタを選択します。

  b **[デフォルトにする]**をクリックします。

電源部を抜いてからもう一度差し込む

1 ⏻ ボタンを押してプリンタの電源をオフにします。

2 電源コードをコンセントから抜きます。

3 電源部をプリンタから取り外します。

4 電源部をプリンタにもう一度接続します。

5 電源コードをコンセントにもう一度接続します。

6 ⏻ ボタンを押してプリンタの電源をオンにします。

ソフトウェアを削除して再インストールする

インストール中に問題が発生した場合、プリンタフォルダ内にお使いのプリンタが表示されていない場合、または印刷ジョブの送信時にお使いのプリンタを選択できない場合は、ソフトウェアをアンインストールしてから再インストールしてみてください。

プリンタの電源に関するトラブルを解決する

プリンタとコンピュータのデータ通信にトラブルが発生しています。

以下の点を調べて、いずれかを試してみてください。

プリンタの電源部が正しく接続されていることを確認する

1 ⏻ ボタンを押してプリンタの電源をオフにします。

2 電源コードをコンセントから抜きます。

3 電源部をプリンタから取り外します。

4 電源部をプリンタにもう一度接続します。

5 電源コードをコンセントにもう一度接続します。

6 ⏻ ボタンを押してプリンタの電源をオンにします。

プリンタが休止状態でないことを確認する

電源ボタンがゆっくり点滅している場合、プリンタは休止状態です。

1 電源コードをコンセントから抜きます。

2 10 秒間待ってから、電源コードを壁のコンセントに差し込みます。

3 ⏻ ボタンを押してプリンタの電源をオンにします。

ソフトウェアの削除と再インストール

プリンタが正しく動作しない場合や、プリンタを使用すると通信エラーメッセージが表示される場合は、プリンタソフトウェアのアンインストールと再インストールが必要となる場合があります。

Windows の場合

1 以下のいずれかを実行します。
- Windows Vista の場合は、 をクリックします。
- Windows XP の場合は、**[スタート]**ボタンをクリックします。

2 **[プログラム]**または**[すべてのプログラム]**をクリックして、プリンタプログラムのフォルダを一覧から選択します。

3 **[アンインストール]**を選択します。

4 コンピュータの画面に表示される手順に従って、プリンタソフトウェアを削除します。

5 プリンタソフトウェアを再インストールする前にコンピュータを再起動してください。

6 [新しいハードウェアの検出]ウィザードの画面で**[キャンセル]**をクリックします。

7 インストール CD をセットし、コンピュータの画面に表示される手順に従って、ソフトウェアを再インストールします。

コンピュータの再起動後にインストール画面が自動的に表示されない場合は、以下のいずれかを実行します。

Windows Vista の場合:

a をクリックします。

b [検索の開始]ボックスを探します。

c **「D:\setup.exe」**と入力します(**D** はお使いの CD または DVD ドライブのドライブ文字に置き換えてください)。

Windows XP の場合:

a **[スタート] →[ファイル名を指定して実行]**の順にクリックします。

b **「D:\setup.exe」**と入力します(**D** はお使いの CD または DVD ドライブのドライブ文字に置き換えてください)。

Macintosh の場合

1 開いているすべてのアプリケーションを閉じます。

2 Finder デスクトップで、プリンタフォルダをダブルクリックします。

3 **[アンインストーラ]**アイコンをダブルクリックします。

4 コンピュータの画面に表示される手順に従って、プリンタソフトウェアを削除します。

5 プリンタソフトウェアを再インストールする前にコンピュータを再起動してください。

6 インストール CD をセットし、コンピュータの画面に表示される手順に従って、ソフトウェアを再インストールします。

ソフトウェアが正しくインストールされない場合は、**www.lexmark.com** から弊社のホームページにアクセスして、最新のソフトウェアがないか確認します。

1 アメリカ合衆国以外の場合は、国と地域を選択してください。

2 [ドライバ＆ダウンロード]のリンクをクリックします。

3 プリンタの種類を選択します。

4 プリンタの機種名を選択します。

5 お使いのオペレーティングシステムを選択します。

6 ダウンロードするファイルを選択し、画面の指示に従います。

Windows で USB ポートを有効にする

コンピュータの USB ポートが有効かどうかを確認するには、以下の手順に従います。

1 以下のいずれかを実行します。

Windows Vista の場合

a → **[コントロール パネル]**の順にクリックします。

b **[システムとメンテナンス]** →**[システム]**の順にクリックします。

c **[デバイス マネージャ]**をクリックします。

Windows XP の場合

a **[スタート]**ボタンをクリックします。

b **[コントロール パネル]** →**[パフォーマンスとメンテナンス]** →**[システム]**の順にクリックします。

c [ハードウェア]タブで、**[デバイス マネージャ]**をクリックします。

Windows 2000 の場合

a **[スタート]**ボタンをクリックします。

b **[設定]** →**[コントロール パネル]** →**[システム]**の順にクリックします。

c [ハードウェア]タブで、**[デバイス マネージャ]**をクリックします。

2 **[USB(ユニバーサル シリアル バス)コントローラ]**の横にあるプラス記号(+)をクリックします。

[USB Host Controller]および[USB ルートハブ]が一覧に表示されている場合、USB ポートは有効です。

詳細については、コンピュータのマニュアルを参照してください。

ワイヤレスに関するトラブルシューティング

ネットワーク設定ページを印刷する

ネットワーク設定ページには、プリンタの IP アドレスや MAC アドレスなど、お使いのプリンタの設定の一覧が印刷されます。

1 プリンタの電源がオンになっていることを確認します。

2 ⏻ ボタンを押します。

⏻ のランプが点滅します。

3 プリンタカバーを開きます。

4 ボタンを押したままにします。

5 ボタンを押したまま ⏻ ボタンを押します。

6 ⏻ のランプが点滅しなくなったら、ボタンを放します。

ネットワーク設定ページが印刷されます。

ワイヤレスに関するトラブルシューティング用チェックリスト

ワイヤレスプリンタのトラブルシューティングを行う前に、以下を確認します。

- プリンタに電源部が接続され、⏻ のランプが点灯している。
- SSID を正しく設定している。

  プリンタで使用している SSID を確認するには、ネットワーク設定ページを印刷します。

  SSID を正しく設定しているかどうか不明な場合は、ワイヤレス設定をもう一度実行します。
- WEP キーまたは WPA パスフレーズを正しく設定している（ネットワークが保護されている場合）。

  無線アクセスポイント（無線ルーター）にログインして、セキュリティ設定を確認します。

  セキュリティキーとはパスワードのようなものです。WEP、WPA-PSK、または WPA2-PSK を使用する同じワイヤレスネットワーク上のすべてのデバイスは、同じセキュリティキーを共有します。

  セキュリティ情報を正しく設定しているかどうか不明な場合は、ワイヤレス設定をもう一度実行します。
- ワイヤレスネットワークが正しく機能している。

  ワイヤレスネットワーク上の他のコンピュータにアクセスしてみます。

  お使いのネットワークからインターネットへアクセスできる場合は、ワイヤレス接続経由でインターネットへ接続してみます。
- プリンタがワイヤレスネットワークの範囲内にある。

  ほとんどのネットワークでは、プリンタは無線アクセスポイント（無線ルーター）から 30 m 以内に設置されている必要があります。
- プリンタは無線信号の障害物から離れた場所に設置されている。

  アクセスポイントとプリンタの間に金属製の物体がある場合は移動します。

  金属の柱、壁、鉄筋やコンクリートなどの柱などで、プリンタと無線アクセスポイントの間がさえぎられないように設置してください。

- ワイヤレス信号の障害となる可能性がある他の電子機器とプリンタを離して設置している。

  ベビーモニタ、コードレス電話、セキュリティカメラ、他のワイヤレスネットワーク、一部の Bluetooth 機器などの多くの装置から、無線信号への干渉が発生する場合があります。
- Wi-Fi インジケータのランプが点灯している。
- 印刷を行うコンピュータにプリンタドライバがインストールされている。
- プリンタポートが正しく選択されている。
- コンピュータとプリンタが同じワイヤレスネットワークに接続されている。

USB ケーブルを接続した後、ワイヤレス設定を続行できない

USB ケーブルを確認します

USB ケーブルを接続した後で、設定用ソフトウェアを使用してワイヤレス印刷用の設定を続行できない場合は、ケーブルに問題がある可能性があります。いずれかを試してみてください。

- USB ケーブルに傷などがないか確認します。USB ケーブルに傷がある場合は、新しいものを使用してください。
- プリンタとコンピュータに USB ケーブルを直接接続します。ハブ、スイッチボックス、ドッキングステーションなどが、USB 接続の障害となる場合があります。
- USB ケーブルが正しく接続されていることを確認します。

  1 USB ケーブルの大きめで長方形のプラグを、コンピュータの USB ポートに差し込みます。USB ポートは、コンピュータの前面または背面などにある横または縦向きのポートです。

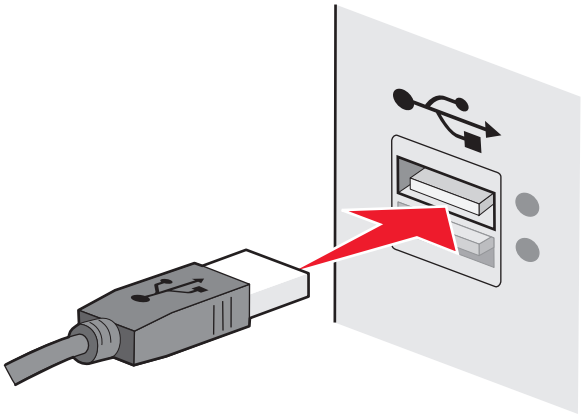

  2 小さめで正方形のコネクタをプリンタに接続します。

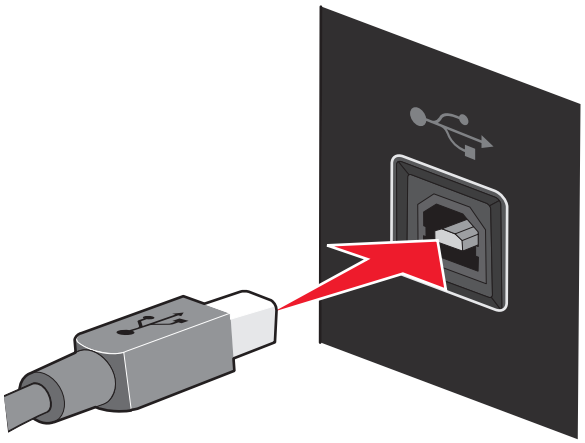

ワイヤレスネットワーク経由で印刷できない

インストール中に問題が発生した場合、プリンタフォルダ内にお使いのプリンタが表示されていない場合、または印刷ジョブの送信時にお使いのプリンタを選択できない場合は、ソフトウェアをアンインストールしてから再インストールしてみてください。

以下の点を調べて、いずれかを試してみてください。

コンピュータが無線アクセスポイント(無線ルーター)に接続されていることを確認する

- お使いの Web ブラウザを起動し、任意のサイトにアクセスして、インターネットにアクセスできるかどうか確認します。
- お使いのワイヤレスネットワーク上に別のコンピュータまたはリソースがある場合は、コンピュータからそれらにアクセスできるかどうか確認します。

コンピュータとプリンタを無線ルーターの近くに移動する

802.11b または 802.11g ネットワークでの装置間の最大距離は約 90 m ですが、最適な状態で使用するための最大距離は、通常 30 ～ 45 m です。

プリンタがコンピュータと同じワイヤレスネットワーク上にあるかどうか確認する

プリンタの SSID は、ワイヤレスネットワークの SSID と同じである必要があります。

Windows の場合

1. 無線アクセスポイント(無線ルーター)の IP アドレスを、ブラウザのアドレス領域に入力します。

   無線アクセスポイントの IP アドレスが不明の場合は、以下の手順に従います。

   a. 以下のいずれかを実行します。
      - Windows Vista の場合は、 **→[すべてのプログラム] →[アクセサリ] →[コマンド プロンプト]**の順にクリックします。
      - Windows XP 以前の場合は、**[スタート]→ [プログラム]**または**[すべてのプログラム] →[アクセサリ] →[コマンド プロンプト]**の順にクリックします。

   b. 「`ipconfig`」と入力します。

   c. **Enter** キーを押します。
      - 通常、"Default Gateway" のエントリが無線アクセスポイントを示します。
      - IP アドレスは、192.168.0.100 などのピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示されます。IP アドレスの最初の数字は 10 または 169 である場合もあります。これは、お使いのオペレーティングシステムまたはワイヤレスネットワークソフトウェアによって異なります。

2. メッセージが表示されたら、お使いの無線アクセスポイント(無線ルーター)のユーザー名とパスワードを入力します。
3. **[OK]**をクリックします。
4. メインページで、**[ワイヤレス]**などの設定保存先をクリックします。SSID が表示されます。

5 表示されている SSID、セキュリティタイプ、セキュリティキーなどをメモします。

メモ: 大文字と小文字を区別して、正確にメモしてください。

6 後で参照できるように、SSID とセキュリティキーは安全な場所に保管してください。

Macintosh を AirMac ベースステーションで使用する

Mac OS X 10.5 の場合

1 Finder デスクトップで → **[システム環境設定]**の順にクリックします。

2 **[ネットワーク]**をクリックします。

3 **[AirMac]**をクリックします。
コンピュータが接続されているネットワークの SSID が、[ネットワーク名]ポップアップメニューに表示されます。

4 SSID をメモします。

Mac OS X バージョン 10.4 以前の場合

1 メニューバーから、**[移動]** → **[アプリケーション]**の順にクリックします。

2 [アプリケーション]フォルダで、**[インターネット接続]**をダブルクリックします。

3 ツールバーで、**[AirMac]**をクリックします。
コンピュータが接続されているネットワークの SSID が、[ネットワーク]ポップアップメニューに表示されます。

4 SSID をメモします。

Macintosh を無線アクセスポイント(無線ルーター)で使用する

1 お使いの無線アクセスポイント(無線ルーター)の IP アドレスをブラウザのアドレス領域に入力して、手順 2 に進みます。
無線アクセスポイント(無線ルーター)の IP アドレスが不明の場合は、以下の操作を行います。

Mac OS X 10.5 の場合

a Finder デスクトップで → **[システム環境設定]**の順にクリックします。

b **[ネットワーク]**をクリックします。

c **[AirMac]**をクリックします。

d **[詳細]**をクリックします。

e **[TCP/IP]**をクリックします。
通常、[ルーター]のエントリが無線アクセスポイント(無線ルーター)を示します。

Mac OS X バージョン 10.4 以前の場合

a Finder デスクトップで → **[システム環境設定]**の順にクリックします。

b **[ネットワーク]**をクリックします。

c [表示]ポップアップメニューから、**[AirMac]**を選択します。

d **[TCP/IP]**をクリックします。
通常、[ルーター]のエントリが無線アクセスポイント(無線ルーター)を示します。

2 ユーザー名とパスワードの入力を求めるメッセージが表示されたら、入力します。

3 **[OK]**をクリックします。

4 メインページで、[**ワイヤレス**]などの設定保存先をクリックします。SSID が表示されます。

5 表示されている SSID、セキュリティタイプ、セキュリティキーなどをメモします。

メモ:

- 大文字と小文字を区別して、正確にメモしてください。
- 後で参照できるように、SSID とセキュリティキーは安全な場所に保管してください。

セキュリティキーを確認する

セキュリティキーとはパスワードのようなものです。同じワイヤレスネットワーク上のすべてのデバイスは、同じセキュリティキーを共有する必要があります。

WEP キー

以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

- 10 桁または 26 桁の 16 進表記。16 進表記では A ～ F(または a ～ f)および 0 ～ 9 を使用します。

  または

- 5 桁または 13 桁の ASCII 文字表記。ASCII 文字とは、キーボードで入力できる英数字および記号です。WEP キーで使用する ASCII 文字では大文字と小文字が区別されます。

WPA-PSK / WPA2-PSK パスフレーズまたはキー

以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

- 8 ～ 63 桁の ASCII 文字表記。WPA パスフレーズで使用する ASCII 文字では大文字と小文字が区別されます。

  または

- 64 桁の 16 進表記。16 進表記では A ～ F(または a ～ f)および 0 ～ 9 を使用します。

メモ: この情報が不明の場合は、ワイヤレスネットワークのマニュアルを参照するか、ワイヤレスネットワークの設定を行った担当者に問い合わせてください。

セキュリティの詳細設定を確認する

- MAC アドレスフィルタリングを使用して、お使いのワイヤレスネットワークへのアクセスを制限している場合、無線アクセスポイント(無線ルーター)への接続を許可されるアドレスの一覧に、プリンタの MAC アドレスを追加する必要があります。
- 無線アクセスポイント(無線ルーター)が発行する IP アドレス数を制限するように設定している場合、プリンタを追加できるように制限を変更する必要があります。

メモ: 変更方法が不明の場合は、ワイヤレスネットワークのマニュアルを参照するか、ワイヤレスネットワークの設定を行った担当者に問い合わせてください。

コンピュータでファイアウォールが設定されている場合で印刷できない

Microsoft 以外のサードパーティ製ファイアウォールを使用している場合に、ワイヤレス印刷を実行できない場合があります。プリンタとコンピュータが正しく設定され、ワイヤレスネットワークが動作しているのにワイヤレス印刷を実行できない場合、原因はファイアウォールである可能性があります。コンピュータで Windows ファイアウォール以外のファイアウォールを使用している場合は、以下のいずれかを試してみます。

- メーカーが提供する最新アップデートを使用して、ファイアウォールを更新します。手順については、お使いのファイアウォールのマニュアルを参照してください。
- プリンタのインストールまたは印刷を行う際に、プログラムでファイアウォール越しのアクセスが要求される場合は、実行を許可します。
- ファイアウォールを一時的に無効にしてから、コンピュータにワイヤレスプリンタをインストールします。ワイヤレスインストールを完了したら、ファイアウォールをもう一度有効にしてください。

Wi-Fi インジケータのランプが点灯していない

電源を確認する

⏻ のランプが点灯していることを確認します。

Wi-Fi インジケータのランプはグリーンで点灯しているが、印刷できない（Windows の場合）

ワイヤレス印刷用の設定を完了し、すべての設定が正しいはずであるのに印刷できない場合は、以下のいずれかを試してください。

ワイヤレスインストールの完了処理を行う

ワイヤレス設定が完了したことを示す画面が表示されるまで、印刷を実行したり、インストール CD を取り出したり、インストール用ケーブルを取り外さないでください。

プリンタを有効化する

プリンタが有効であることを確認します。

1 以下のいずれかを実行します。

Windows Vista の場合

a → **[コントロール パネル]** の順にクリックします。

b ［ハードウェアとサウンド］で、**[プリンタ]** をクリックします。

Windows XP の場合

- **[スタート]** → **[プリンタと FAX]** の順にクリックします。

2 新しいプリンタを右クリックします。メニューに **[プリンタをオンラインで使用する]** が表示されている場合は、これを選択します。

3 ［プリンタ］または［プリンタと FAX］ウィンドウを閉じて、印刷しなおします。

ワイヤレスプリンタを選択する

以前はプリンタをローカル接続で使用していた場合に、ワイヤレスで印刷するには、ワイヤレスプリンタの選択が必要となる場合があります。

1 以下のいずれかを実行します。

Windows Vista の場合

a → **[コントロール パネル]**の順にクリックします。

b ［ハードウェアとサウンド］で、**[プリンタ]**をクリックします。

Windows XP の場合

- **[スタート]** →**[プリンタと FAX]**の順にクリックします。

2 「コピー 1」という名称のプリンタがフォルダ内にあるかどうかをチェックします。ある場合は、［コピー 1］のプリンタを右クリックして、メニューから**[プリンタをオンラインで使用する]**をクリックします。

3 ［プリンタ］または［プリンタと FAX］ウィンドウを閉じて、印刷しなおします。

ワイヤレスポートを選択する

以前はプリンタをローカル接続で使用していた場合に、ワイヤレスで印刷するには、ワイヤレスプリンタの選択が必要となる場合があります。

1 以下のいずれかを実行します。

Windows Vista の場合

a → **[コントロール パネル]**の順にクリックします。

b ［ハードウェアとサウンド］で、**[プリンタ]**をクリックします。

Windows XP の場合

- **[スタート]** →**[プリンタと FAX]**の順にクリックします。

2 プリンタを右クリックして、メニューから**[プロパティ]**を選択します。

3 **[ポート]**タブをクリックします。

4 選択したポートを探します。選択したポートには、［ポート］列にチェックマークが付いています。

5 選択したポートの［説明］列に［USB ポート］と表示されている場合は、リストをスクロールして、［説明］列が［プリンタ ポート］のポートを選択します。

6 **[OK]**をクリックしてから、印刷しなおします。

インストール中に Wi-Fi インジケータのランプがオレンジで点滅している（Windows の場合）

Wi-Fi インジケータのランプがオレンジで点滅している場合、プリンタはワイヤレスネットワーク用にセットアップされているが、設定されたネットワークに接続できないことを示します。干渉、無線アクセスポイント（無線ルーター）からの距離、または設定の変更が原因で、プリンタがネットワークに参加できない可能性があります。

以下の点を調べて、いずれかを試してみてください。

無線アクセスポイント（無線ルーター）の電源がオンになっていることを確認する

無線アクセスポイント（ルーター）をチェックして、必要な場合は電源をオンにします。

無線アクセスポイント（無線ルーター）を移動して干渉をなくす

電子レンジなどの電気製品、コードレス電話、ベビーモニタ、セキュリティカメラなどの装置から、一時的に干渉が発生している場合があります。無線アクセスポイント（無線ルーター）がこれらの装置に近すぎないかどうか確認してください。

外部アンテナを調整してみる

通常、アンテナは垂直の状態で最も感度が高くなります。プリンタと無線アクセスポイントのアンテナの角度を変えてみると、感度が向上する場合があります。

プリンタを移動する

プリンタを無線アクセスポイント（無線ルーター）の近くに移動します。802.11b または 802.11g ネットワークでの装置間の最大距離は約 90 m ですが、最適な状態で使用するための最大距離は、通常 30 ～ 45 m です。

ネットワークの信号強度は、ネットワークセットアップページで確認できます。

セキュリティキーを確認する

無線アクセスポイント（無線ルーター）で WEP（Wired Equivalent Privacy）セキュリティが使用されている場合、WEP キーは次の条件を満たしています。

- 10 桁または 26 桁の 16 進表記。16 進表記では A ～ F（または a ～ f）および 0 ～ 9 を使用します。

  または

- 5 桁または 13 桁の ASCII 文字表記。ASCII 文字とは、キーボードで入力できる英数字および記号です。

無線アクセスポイント（無線ルーター）で WEP（Wi-Fi Protected Access）セキュリティが使用されている場合、WPA パスフレーズは次の条件を満たしています。

- 8 ～ 63 桁の ASCII 文字表記。WPA パスフレーズで使用する ASCII 文字では大文字と小文字が区別されます。

  または

- 64 桁の 16 進表記。16 進表記では A ～ F（または a ～ f）および 0 ～ 9 を使用します。

お使いのワイヤレスネットワークがセキュリティ保護されていない場合は、セキュリティキーはありません。お使いのネットワークリソースを侵入者が不正に使用する可能性があるため、セキュリティを保護しないでワイヤレスネットワークを使用することはお勧めできません。

MAC アドレスを確認する

ネットワークで MAC アドレスフィルタリングを使用している場合、プリンタの MAC アドレスをネットワークで指定します。

無線アクセスポイント（無線ルーター）に PING を行い、ネットワークが動作していることを確認する

1 アクセスポイント（ルーター）の IP アドレスが不明の場合は、IP アドレスを確認します。

a 以下のいずれかを実行します。

- Windows Vista の場合は、 →**[すべてのプログラム]** →**[アクセサリ]** →**[コマンド プロンプト]**の順にクリックします。
- Windows XP の場合は、**[スタート]** →**[プログラム]**または**[すべてのプログラム]** →**[アクセサリ]** →**[コマンド プロンプト]**の順にクリックします。

b 「`ipconfig`」と入力します。

c **Enter** キーを押します。

- 通常、"Default Gateway" のエントリが無線アクセスポイント（無線ルーター）を示します。
- IP アドレスは、192.168.0.100 などのピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示されます。IP アドレスの最初の数字は 10 または 169 である場合もあります。これは、お使いのオペレーティングシステムまたはワイヤレスネットワークソフトウェアによって異なります。

2 無線アクセスポイント（無線ルーター）に PING を行います。

a 以下のいずれかを実行します。

- Windows Vista の場合は、 →**[すべてのプログラム]** →**[アクセサリ]** →**[コマンド プロンプト]**の順にクリックします。
- Windows XP の場合は、**[スタート]** →**[プログラム]**または**[すべてのプログラム]** →**[アクセサリ]** →**[コマンド プロンプト]**の順にクリックします。

b 「`ping`」の次にスペースを入力し、次に無線アクセスポイントの IP アドレスを入力します。例：

```
ping 192.168.0.100
```

c **Enter** キーを押します。

3 アクセスポイントが応答しているかどうかを確認します。

- 無線アクセスポイント（無線ルーター）が応答した場合、"Reply from" で始まる数行のメッセージが表示されます。

  プリンタがワイヤレスネットワークに接続されていない可能性があります。プリンタの電源をオフにしてから再度オンにし、再接続してみてください。
- 無線アクセスポイント（無線ルーター）が応答しない場合、数秒後に "Request timed out" と表示されます。

  次の方法を試してください。

  a 以下のいずれかを実行します。

  – Windows Vista の場合は、 →**[コントロール パネル]** →**[ネットワークとインターネット]** →**[ネットワークと共有センター]**の順にクリックします。

  – Windows XP の場合、**[スタート]** →**[コントロール パネル]** →**[ネットワーク接続]**の順にクリックします。

  b 表示されている接続から適切なものを選択します。

  メモ：コンピュータが Ethernet ケーブルを使用してアクセスポイント（ルーター）に接続されている場合、接続名に "無線" または "ワイヤレス" という語句が付いていない場合があります。

c 接続を右クリックして、**[修復]**をクリックします。

ワイヤレスセットアップをもう一度行う

ワイヤレス設定を変更した場合、プリンタのワイヤレスセットアップをもう一度行う必要があります。WEP または WPA キー、チャンネル、またはその他のネットワーク設定を手動で変更したり、無線アクセスポイント（無線ルーター）を出荷時の設定に戻した場合など、何らかの理由で設定が変更される場合があります。

ワイヤレス設定をもう一度行うと、プリンタをワイヤレスで使用するために設定したときの設定ミスによる問題を解決できる場合があります。

メモ:

- ネットワーク設定を変更した場合は、すべてのネットワーク機器の設定を変更してから、無線アクセスポイント（無線ルーター）の設定を変更します。
- 無線アクセスポイント（無線ルーター）の設定を既に変更した場合は、その他のネットワーク機器をネットワーク上に配置するには、すべての機器の設定を変更する必要があります。

1 以下のいずれかを実行します。
   - Windows Vista の場合は、 をクリックします。
   - Windows XP の場合は、**[スタート]**ボタンをクリックします。

2 **[プログラム]**または**[すべてのプログラム]**をクリックして、プリンタプログラムのフォルダを一覧から選択します。

3 **[ツール] →[Lexmark ワイヤレス接続ユーティリティ]**の順にクリックします。

   メモ: セットアップ手順の途中で、インストール用ケーブルを使用してプリンタをもう一度コンピュータに接続するよう求められる場合があります。

4 画面に表示される手順に従います。

インストール中に Wi-Fi インジケータのランプがオレンジで点滅している（Macintosh の場合）

Wi-Fi インジケータのランプがオレンジで点滅している場合、プリンタはワイヤレスネットワーク用にセットアップされているが、設定されたネットワークに接続できないことを示します。干渉または無線アクセスポイント（無線ルーター）からの距離が原因で、プリンタがネットワークに参加できないか、接続するために設定の変更が必要となる可能性があります。

以下の点を調べて、いずれかを試してみてください。

無線アクセスポイントの電源がオンになっていることを確認する

無線アクセスポイントをチェックして、必要な場合は電源をオンにします。

無線アクセスポイントを移動して干渉をなくす

電子レンジなどの電気製品、コードレス電話、ベビーモニタ、セキュリティカメラなどの装置から、一時的に干渉が発生している場合があります。無線アクセスポイントがこれらの装置に近すぎないかどうか確認してください。

外部アンテナを調整してみる

通常、アンテナは垂直の状態で最も感度が高くなります。プリンタと無線アクセスポイントのアンテナの角度を変えてみると、感度が向上する場合があります。

プリンタを移動する

プリンタを無線アクセスポイントの近くに移動します。802.11b または 802.11g ネットワークでの装置間の最大距離は約 90 m ですが、最適な状態で使用するために有効な距離は、通常 30 ～ 45 m です。

ネットワークの信号強度は、ネットワークセットアップページで確認できます。

セキュリティキーを確認する

WEP セキュリティを使用している場合

有効な WEP キーは以下の条件を満たしています。

- 10 桁または 26 桁の 16 進表記。16 進表記では A ～ F（または a ～ f）および 0 ～ 9 を使用します。

  または

- 5 桁または 13 桁の ASCII 文字表記。ASCII 文字とは、キーボードで入力できる英数字および記号です。

WPA セキュリティを使用している場合

有効な WPA パスフレーズは以下の条件を満たしています。

- 8 ～ 63 桁の ASCII 文字表記。WPA パスフレーズで使用する ASCII 文字では大文字と小文字が区別されます。

  または

- 64 桁の 16 進表記。16 進表記では A ～ F（または a ～ f）および 0 ～ 9 を使用します。

お使いのワイヤレスネットワークがセキュリティ保護されていない場合は、WEP キーまたは WPA パスフレーズはありません。お使いのネットワークリソースを侵入者が不正に使用する可能性があるため、セキュリティを保護しないでワイヤレスネットワークを使用することはお勧めできません。

MAC アドレスを確認する

ネットワークで MAC アドレスフィルタリングを使用している場合、プリンタの MAC アドレスがフィルタリングのリストに含まれていることを確認します。含まれていると、プリンタをネットワーク上で使用できます。

アクセスポイントに PING を行い、ネットワークが機能していることを確認する

1 AirMac の状態をチェックし、無線アクセスポイントの IP アドレスが不明の場合は、IP アドレスを確認します。

Mac OS X 10.5 の場合

a メニューバーで → **[システム環境設定]**の順にクリックします。

b **[ネットワーク]**をクリックします。

c **[AirMac]**をクリックします。

状態をチェックできます。オンになっている必要があります。オフになっている場合は、**[AirMac を入にする]**をクリックします。

AirMac の状況インジケータも緑で表示されている必要があります。緑で表示されている場合、ポートはアクティブ（オン）で、接続されています。

メモ:

- 黄色で表示されている場合、ポートはアクティブですが接続されていません。
- 赤で表示されている場合、ポートは未設定です。

d **[詳細]**をクリックします。

e **[TCP/IP]**をクリックします。

- IP アドレスは、192.168.0.100 などのピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示されます。
- 通常、[ルーター]のエントリが無線アクセスポイントを示します。

Mac OS X バージョン 10.4 以前の場合

a **→[システム環境設定]**の順にクリックします。

b **[ネットワーク]**をクリックします。

c 必要に応じて、[表示]ポップアップメニューの**[ネットワークの状況]**を選択します。
AirMac の状況インジケータは緑で表示されている必要があります。緑で表示されている場合、ポートはアクティブ（オン）で、接続されています。

メモ:

- 黄色で表示されている場合、ポートはアクティブですが接続されていません。
- 赤で表示されている場合、ポートは未設定です。

d [表示]ポップアップメニューから、**[AirMac]**を選択します。

e **[TCP/IP]**をクリックします。

- IP アドレスは、192.168.0.100 などのピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示されます。
- 通常、[ルーター]のエントリが無線アクセスポイントを示します。

2 無線アクセスポイントに PING を行います。

a メニューバーから、**[移動] →[ユーティリティ]**の順にクリックします。

b **[ネットワークユーティリティ]**をダブルクリックします。

c **[PING]**タブをクリックします。

d ネットワークアドレス領域に、無線アクセスポイントの IP アドレスを入力します。例:
`10.168.0.100`

e **[PING]**をクリックします。

3 無線アクセスポイントが応答した場合、アクセスポイントから受信したバイト数を示す数行のメッセージが表示されます。これで、お使いのコンピュータがアクセスポイントに接続されていることを確認できます。

無線アクセスポイントが応答しない場合、何も表示されません。問題を解決するには、ネットワーク診断を利用できます。

ワイヤレスセットアップをもう一度行う

1 Finder デスクトップで、プリンタフォルダをダブルクリックします。

2 **[Lexmark ワイヤレス設定アシスタント]**をダブルクリックします。

3 画面に表示される手順に従います。

Wi-Fi インジケータのランプがオレンジで点灯したままである

Wi-Fi インジケータのランプがオレンジで点灯している場合、プリンタが以下の状態であることを示しています。

- ワイヤレスネットワークで使用できるように設定中である。
- インフラストラクチャモードでは設定されていない。
- アドホックモードでの設定の待機中である。

干渉または無線アクセスポイント（無線ルーター）からの距離が原因で、プリンタがネットワークに参加できないか、接続するために設定の変更が必要となる可能性があります。

以下の点を調べて、いずれかを試してみてください。

ネットワーク名を確認する

お使いのネットワークの名前が、付近の別のネットワークと同じでないことを確認します。たとえば、隣人が同じメーカーの出荷時設定のネットワーク名を使用している場合、プリンタが隣人のネットワークに接続している可能性があります。

固有のネットワーク名を使用していない場合は、無線アクセスポイント（無線ルーター）のマニュアルを参照して、ネットワーク名の設定方法を確認してください。

ネットワーク名を新しく設定する場合、プリンタとコンピュータの SSID を同じネットワーク名に再設定する必要があります。

セキュリティキーを確認する

無線アクセスポイント（無線ルーター）で WEP（Wired Equivalent Privacy）セキュリティが使用されている場合、WEP キーは次の条件を満たしています。

- 10 桁または 26 桁の 16 進表記。16 進表記では A ～ F（または a ～ f）および 0 ～ 9 を使用します。

  または

- 5 桁または 13 桁の ASCII 文字表記。ASCII 文字とは、キーボードで入力できる英数字および記号です。

無線アクセスポイント（無線ルーター）で WEP（Wi-Fi Protected Access）セキュリティが使用されている場合、WPA パスフレーズは次の条件を満たしています。

- 8 ～ 63 桁の ASCII 文字表記。WPA パスフレーズで使用する ASCII 文字では大文字と小文字が区別されます。

  または

- 64 桁の 16 進表記。16 進表記では A ～ F（または a ～ f）および 0 ～ 9 を使用します。

お使いのワイヤレスネットワークがセキュリティ保護されていない場合は、セキュリティキーはありません。お使いのネットワークリソースを侵入者が不正に使用する可能性があるため、セキュリティを保護しないでワイヤレスネットワークを使用することはお勧めできません。

プリンタを移動する

プリンタを無線アクセスポイント（無線ルーター）の近くに移動します。802.11b または 802.11g ネットワークでの装置間の最大距離は約 90 m ですが、最適な状態で使用するための最大距離は、通常 30 ～ 45 m です。

MAC アドレスを確認する

ネットワークで MAC アドレスフィルタリングを使用している場合、プリンタの MAC アドレスがフィルタリングのリストに含まれていることを確認します。含まれていると、プリンタをネットワーク上で使用できます。（⇒ 31 ページの「MAC アドレスの確認方法」）

ワイヤレスプリントサーバーが取り付けられていない

インストール中に、プリンタにワイヤレスプリントサーバーが取り付けられていないことを示すメッセージが表示される場合があります。プリンタがワイヤレス印刷に対応しているかどうか不明な場合は、以下の操作を行ってみます。

電源を確認する

⏻ のランプが点灯していることを確認します。

ワイヤレス印刷中に「通信に関する問題」メッセージが表示される

ノートパソコンの節電設定が有効の場合に、ワイヤレス印刷を実行しようとすると、コンピュータの画面に**「通信に関する問題」**メッセージが表示される場合があります。これは、ノートパソコンのハードディスクの電源がオフになっている場合に表示されます。

このメッセージが表示された場合は、しばらく待ってから印刷しなおします。ノートパソコンの電源がオンになり、ワイヤレスネットワークに再接続されるまでには数秒間かかります。

プリンタとノートパソコンがネットワークに接続されるまで十分な時間をおいてもこのメッセージが再度表示される場合は、ワイヤレスネットワークに問題がある可能性があります。ノートパソコンとプリンタに IP アドレスが正しく設定されていることを確認します。IP アドレスの確認方法については、31 ページの「IP アドレスの確認方法」を参照してください。

プリンタまたはノートパソコンに IP アドレスが設定されていない場合、またはどちらかのアドレスが 169.254.x.y（x と y は 0 ～ 255 の数値）の場合は、以下の手順に従います。

1 有効な IP アドレスが設定されていないデバイス（ノートパソコン、プリンタ、または両方）をシャットダウンします。

2 デバイスの電源をオンにします。

3 プリンタの IP アドレスを再確認します。

ノートパソコンまたはプリンタの IP アドレスが正しく設定されない場合は、ワイヤレスネットワークに問題がある可能性があります。お使いの無線アクセスポイント（無線ルーター）が動作してることを確認して、無線信号の障害物を取り除きます。

通知

製品に関する情報

製品名:

Lexmark Z2400 Series

機種番号:

4116

機種:

W01

商標と著作権

2008 年 1 月

以下の段落は、このような条項が該当地域の法令と矛盾する国では適用されません。 Lexmark International, Inc. は本ドキュメントを「現状有姿」で提供し、明示的または黙示的であるかを問わず、商品性および特定目的に対する適合性の黙示的保証を含み、これに限定されないその他すべての保証を否認します。一部の地域では特定の商取引での明示的または黙示的な保証に対する免責を許可していない場合があり、これらの地域ではお客様に対して本条項が適用されない場合があります。

本ドキュメントには、不正確な技術情報または誤植が含まれている場合があります。ここに記載された情報は定期的に変更され、今後のバージョンにはその変更が含まれます。記載された製品またはプログラムは、任意の時期に改良または変更が加えられる場合があります。

本ドキュメントで特定の製品、プログラム、またはサービスについて言及している場合でも、すべての国々でそれらが使用可能であることを黙示的に意味しているものではありません。特定の製品、プログラム、またはサービスについてのすべての記述は、それらの製品、プログラム、またはサービスのみを使用することを明示的または黙示的に示しているものではありません。既存の知的財産権を侵害しない、同等の機能を持つすべての製品、プログラム、またはサービスを代替して使用することができます。製造元が明示的に指定した以外の製品、プログラム、またはサービスと組み合わせた場合の動作の評価および検証は、ユーザーの責任において行ってください。

Lexmark テクニカルサポートを参照するには、次のアドレスにアクセスします。**support.lexmark.com**.

消耗品とダウンロードに関する情報については、次のアドレスにアクセスしてください。**www.lexmark.com**.

インターネットにアクセスできない場合は、Lexmark の次の住所まで郵送でお問い合わせください。

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA

© 2008 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

商標

TrademarksLexmark およびダイヤモンドのデザインを組み合わせた Lexmark のロゴは、Lexmark International, Inc. の商標であり、アメリカ合衆国およびその他の国々で登録されています。

PerfectFinish は、Lexmark International, Inc. の商標です。

その他の商標の所有権は、各社に帰属します。

ライセンスに関する通知

次の文書を参照するには、ソフトウェア CD の \Drivers\XPS ディレクトリにある Zopen.PDF を開いてください。

高周波エネルギーの放射に対する被爆

お使いのプリンタにワイヤレスネットワークカードが取り付けられている場合、以下の規定が適用されます。

本機器の高周波放射出力は、FCC の高周波エネルギーに対する被爆制限値よりはるかに低いものです。アンテナおよび人体から本機器までの距離を最低 20 cm（8 インチ）確保することにより、FCC の高周波エネルギーに対する被爆制限を満たすことができます。

VCCI 規定（日本のみ）

製品にこのマークが表示されている場合、
次の要件を満たしています。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

無線通信機器についての欧州共同体（EC）指令に関する準拠宣言

お使いのプリンタにワイヤレスネットワークカードが取り付けられている場合、以下の規定が適用されます。

本製品は、電磁的両立性および特定の電圧制限下での使用を目的として設計された電気機器の安全性に関する加盟国の諸法規の近似化および調和、および無線機器と通信端末機器についての EC 委員会指令 2004/108/EC、2006/95/EC、および 1999/5/EC に準拠しています。

適合性は、CE マークによって示されます。

警告の印は、特定の参加国における制限があることを示します。

この勧告要件への遵守宣言は、フランス Boigny にある Lexmark International, Inc., S. A. の製造担当取締役および技術サポート部門より入手できます。

以下の制限が適用されます。

国／地域	制限
すべての国／地域	本製品は室内でのみ使用できます。屋外で使用することはできません。

L'Italia	Si fa presente inoltre che l'uso degli apparati in esame è regolamentato da: • D.Lgs 1.8.2003, n.259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) e 105 (libero uso), per uso privato; • D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

本製品は、EN 55022 の制限、EN 60950 の安全要件、ETSI EN 300 328 の無線周波スペクトル要件、ならびに EN 55024、ETSI EN 301 489-1 および ETSI EN 301 489-17 の EMC 要件を満たしています。

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

騒音発生レベル

ISO 7779 に基づく以下の測定が実施され、ISO 9296 に準拠することが報告されました。

メモ: お使いの製品に一部のモードが適用されない場合もあります。

距離 1 m での平均音圧（単位 dBA）	
印刷時	50
スキャン時	情報なし
コピー時	情報なし
準備完了時	聴取不能

これらの数値は変更される場合があります。最新の値については、**www.lexmark.co.jp** を参照してください。

廃棄電気・電子機器（WEEE）指令

WEEE のロゴは、EU 諸国での電気製品のリサイクルプログラムおよびその手順に関する特定の情報を示したものです。弊社では、製品のリサイクルを推進しています。リサイクルに関するお問い合わせの場合は、**www.lexmark.co.jp** から Lexmark ホームページにアクセスし、お近くの販売店の連絡先をお調べください。

製品の廃棄

プリンタまたは消耗品は、一般の家庭ごみと一緒に捨てないでください。廃棄とリサイクルの方法については、お住まいの地方自治体にお問い合わせください。

温度に関する情報

操作環境の温度	15 ～ 32° C(60 ～ 90° F)
輸送時の温度	-40 ～ 60° C(-40 ～ 140° F)
保管時の温度	1 ～ 60° C(34 ～ 140° F)

Energy Star(国際エネルギースター)プログラム

消費電力

製品の消費電力

次の表は、本製品の消費電力を示したものです。

メモ: お使いの製品に一部のモードが適用されない場合もあります。

モード	説明	消費電力(W)
印刷時	製品がデータ入力により印刷を行っているとき。	15
コピー時	製品が原稿のコピーを行っているとき。	情報なし
スキャン時	製品が原稿のスキャンを行っているとき。	情報なし
準備完了時	プリンタが印刷ジョブを待機しているとき。	6.8
節電	製品がパワーセーブモードの状態にあるとき。	5.6
オフ時	製品の電源コードがコンセントに差し込まれていて、電源スイッチはオフの状態のとき。	0.9

上記の消費電力は、時間平均で測定したものです。瞬間的な消費電力は、時間平均の値よりも大幅に上回る場合があります。

これらの数値は変更される場合があります。最新の値については、**www.lexmark.com** を参照してください。

節電

本製品では、「節電モード」と呼ばれる省エネモードが使用できるように設計されています。節電モードは、EPA スリープモードと同じ機能です。節電モードでは、一定時間未使用の場合に消費電力が低く抑えられます。本製品が使用されない状態で、節電モード タイムアウトと呼ばれる一定の時間が経過すると、自動的に節電モードに切り替わります。

本製品の工場出荷時の節電モード タイムアウト(分):	30 分

オフモード

オフモードでも、わずかながら電力を消費します。製品の電力消費を完全になくすには、電源コードをコンセントから抜いてください。

合計の消費電力量

合計の消費電力量を計算することも、役に立つ場合があります。消費電力の単位はワットで表されているため、実際の消費電力量を計算するには、それぞれの運転モードにおける動作時間をかける必要があります。合計の消費電力量は、それぞれの運転モードにおける消費電力量を合計したものとなります。

Lexmark ライセンス契約

以下の文書をお読みください。本製品を使用した場合、このライセンス契約のすべての条項に拘束されることをお客様が同意したものといたします。このライセンス契約の条項に同意しない場合は、未使用の状態で製品をすぐに返送し、購入代金の返金を請求してください。この製品を第三者に使用させる目的でインストールした場合、製品の使用によりユーザーがこれらの条項に同意したものとみなされることを、お客様がユーザーに伝達するものといたします。

カートリッジ返却ライセンス契約

お客様は、本プリンターと共に出荷されるインクカートリッジは特許製品であり、下記のライセンス条件・合意事項に服することを承諾します。同梱された特許製品であるインクカートリッジは 1 回のみ使用可能であり、所定量のインクが使用 されると動作を停止するように設計されています。交換が必要となる時点におけるカートリッジの残存インク量は一定ではありません。このような 1 回のみの使用がなされると、インクカートリッジを使用するライセンスは終了しますので、使用済みのカートリッジは必ずレックスマークに返却しなければなりません。返却された使用済みのカートリッジは再生、詰め替え、またはリサイクルされます。お客様が今後上記の条件を満たしたカートリッジを購入された場合、同条件が購入したカートリッ ジに適用されることを承諾したとみなされます。お客様がこの 1 回のみ使用可能ライセンス条件・合意事項を承諾しない場合は、本製品を元の梱包にて販売店にご返却ください。なお、以上の条件が適用されない交換用のカートリッジは、弊社製品購入サイトにてご購入いただけます。

Lexmark ソフトウェアライセンス契約

このソフトウェアライセンス契約（以下「ライセンス契約」といいます）は、個人または単一の団体であるお客様と Lexmark International, Inc.（以下「Lexmark」といいます）との間で、Lexmark または Lexmark の供給元との間で書面により締結された Lexmark 製品またはソフトウェアプログラムに関するその他のソフトウェアライセンス契約に服しない限度において、お客様と Lexmark との間の法的契約事項を示すもので、Lexmark 製品と関連して使用するために Lexmark によってインストールまたは提供されるすべてのソフトウェアプログラムの使用に関する事項を定めたものです。「ソフトウェアプログラム」という用語には、機械言語による命令、画像および録音などのオーディオ/ビジュアルコンテンツ、および関連するメディア、印刷物、電子的文書が含まれ、Lexmark 製品に組み込みまたは同梱の状態で配布、または製品と共に使用されるものを示します。

1 限定保証：Lexmark は、ソフトウェアプログラムが格納されているメディア（ディスケットまたはコンパクトディスクなど）がある場合には、保証期間内の通常の使用環境において材質上および加工上の欠陥がないことを保証します。保証期間は 90 日間とし、ソフトウェアプログラムが最初のエンドユーザーに配送された日から起算します。この限定保証は、Lexmark または Lexmark の正規販売店または代理店から新しく購入されたソフトウェアプログラム用メディアにのみ適用されます。メディアがこの限定保証の条件を満たしていないと判断される場合、Lexmark はソフトウェアプログラムを交換いたします。

2 免責条項および保証の制限：本ライセンス契約に別段の定めがなく、また法律で許容される範囲において、Lexmark および Lexmark の供給元はソフトウェアプログラムを「現状有姿」で提供し、明示的または黙示的であるかを問わず、権原、非侵害、商品性、特定目的に対する適合性、およびウィルスがないことに関する保証を含むがこれに限定されないソフトウェアプログラムに関するすべての保証を否認します。本契約は、適宜適用され、除外または変更を認められない黙示の保証もしくは条件を規定し、または Lexmark に義務を課する特定の法規との関連で解釈されます。当該法規が適用される場合、Lexmark に可能な限度で、Lexmark は当該法規違反については、ソフトウェアプログラムの交換、またはソフトウェアプログラムの購入代金の返金のいずれか一方に責任を限定するものとします。

3 付与されるライセンス：Lexmark は、お客様が本ライセンス契約のすべての条項に従う限りにおいて、お客様に以下の権利を許諾します。

   a 使用：お客様はソフトウェアプログラムを 1 部使用することができます。「使用する」とは、ソフトウェアプログラムを保存、ロード、インストール、実行、または表示することを指します。Lexmark によってソフトウェアプログラムの同時使用が許諾されている場合、認証されるユーザー数を Lexmark とのライセンス契約に指定された数に限定する必要があります。ソフトウェアプログラムのコンポーネントを複数のコンピュータに分割して使用することはできません。お客様は、ソフトウェアプログラムによって通常コンピュータの画面に表示される、商標、社名、商取引用デザイン、または知的所有権に関する通知の視覚的表示を、上書き、変更、消去、不明瞭化、改変、または強調を解除するといった効果を及ぼすような方法で、ソフトウェアプログラムの全部または一部を使用しないことに同意するものとします。

   b コピー：お客様は、元のソフトウェアプログラムの所有権に関する通知をすべてコピーに含める限りにおいて、バックアップ、資料化、またはインストールのみの目的でソフトウェアプログラムのコピーを 1 部作成することができます。お客様は、ソフトウェアプログラムをいかなる公共または分散型ネットワークにコピーすることはできません。

   c 権利の留保：すべてのフォントを含むソフトウェアプログラムの著作権および所有権は、Lexmark International, Inc. またはその供給元に帰属します。Lexmark は、本ライセンス契約で明示的に許諾されていないすべての権利を留保します。

   d フリーウェア：本ライセンス契約の条項に関わらず、第三者によって公共の使用を許諾されているソフトウェア（以下「フリーウェア」といいます）で構成されるソフトウェアプログラムの部分は全て、契約が個別に存在する場合、開封により自動的に同意したものとみなされる契約の場合、またはダウンロード時に適用される電子的ライセンス条項の場合のいずれかに関わらず、そのフリーウェアに適用されるソフトウェアライセンス契約の条項に基づくものとします。お客様によるフリーウェアの使用については、そのライセンス条項のみが適用されるものとします。

4 譲渡：お客様は、ソフトウェアプログラムを別のエンドユーザーに譲渡することができます。譲渡する場合、すべてのソフトウェアコンポーネント、メディア、印刷物、および本ライセンス契約を含める必要があり、お客様はソフトウェアプログラムまたはそのコンポーネントのコピーを保持することはできません。委託など、間接的な方法で譲渡することはできません。譲渡に先立ち、ソフトウェアプログラムの譲渡を受けるエンドユーザーは、本ライセンス契約のすべての条項に同意する必要があります。ソフトウェアプログラムが譲渡される際、お客様のライセンスは自動的に終了します。本ライセンス契約に定めのある場合を除き、ソフトウェアプログラムを貸与、サブライセンス、または委譲することはできません。また、これらを目的とする行為はすべて無効です。

5 アップグレード：ソフトウェアプログラムのアップグレードを使用するには、Lexmark によってアップグレード対象と特定される元のソフトウェアプログラムのライセンスを最初に取得する必要があります。アップグレード後は、アップグレード対象であった元のソフトウェアプログラムを使用することはできません。

6 リバースエンジニアリングに関する制限：お客様は、相互運用性、エラー修正、およびセキュリティ試験の目的で適用法の下で明示的に許可されている場合を除きその限度において、ソフトウェアプログラムを改変、暗号解読、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、またはその他の方法により変換することはできません。法律でそのような権利が付与されている場合、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、または逆コンパイルを行おうとする際には Lexmark に書面で通知してください。ソフトウェアプログラムの合法的な使用において必要とされない限り、ソフトウェアプログラムの暗号を解読することはできません。

7 追加ソフトウェア：Lexmark により、更新または追加ソフトウェアに伴って他の契約条項が提供されない限り、本ライセンス契約は、Lexmark が提供する元のソフトウェアプログラムの更新または追加ソフトウェアにも適用されるものとします。

8 救済の限定：適用法で許容される範囲において、Lexmark およびその供給元、関連企業、販売店のすべての責任とお客様が受ける唯一の救済は、以下のとおりです。Lexmark は前述の明示的限定保証を提供します。Lexmark が欠陥のあるメディアに対する救済を保証どおりに行わない場合、お客様はライセンスを終了することができ、ソフトウェアのすべてのコピーを返却することにより、お客様は返金を受けることができます。

9 責任の限定：適用法で許容される範囲において、Lexmark の限定保証に起因する請求、または本契約が適用されるその他の請求が行われた場合、その行為または根拠（契約、不履行、禁反言、過失、不実表示、または不法行為）の別に関わらず、すべての種類の損害に対する Lexmark および販売店の責任範囲は、US $5,000、または損害の原因、請求原因の対象もしくは請求原因に直接関係するソフトウェアプログラムのライセンスに対して Lexmark または正規販売店に支払われた金額を超えないものとします。

いかなる場合も、すべての特別、付随的、間接的、懲戒的、懲罰的、もしくは派生的な損害（利益または収入の減少、貯蓄の減少、データもしくは記録の使用障害・損失・誤謬・破損、第三者による請求、不動産もしくは有形資産への損害、ソフトウェアプログラムのすべての使用形態または使用不能に起因もしくは関連する、またはその他の本ライセンス契約に関連するプライバシーの侵害を含むがこれに限定されない損害）に対し、または第三者からの請求に基づくお客様からの請求に対し、保証もしくは契約の不履行および不法行為（過失または厳格責任を含む）を含むがこれに限定されない請求の性質のいかんに関わらず、また Lexmark、その供給元、関連企業、または販売店が事前にそのような損害の可能性について通知を受けていたかどうかに関わらず、損害の排除が法律上無効であると判断される場合を除き、Lexmark、その供給元、子会社、または販売店はいかなる責任も負いません。前段に示した救済がその本質的な目的を満たすことができない場合でも、上記の制限が適用されるものとします。

10 契約期間：本ライセンス契約は、終了または拒否されない限り有効であるものとします。お客様は、ソフトウェアプログラムのすべてのコピー、およびすべての修正プログラム、マニュアル、すべての形式の付随物、または本契約に記載するその他の物品を破棄することにより、いつでも本ライセンスを拒否または終了できるものとします。Lexmark は、お客様が本ライセンス契約のいずれかの条項を遵守しない場合、通知によりお客様のライセンスを終了することができます。ライセンスが終了された場合、お客様は、ソフトウェアプログラムのすべてのコピー、およびすべての修正プログラム、マニュアル、およびすべての形式の付随物を破棄することに同意するものとします。

11 税：お客様は、本契約またはソフトウェアプログラムの使用に起因する、すべての物品・サービス、および個人財産に課せられる税金を含むがこれに限定されないすべての税金を支払う義務を負うことに同意するものとします。

12 訴訟の制限：適用法に別途の定めがある場合を除き、両当事者は、訴訟の形態にかかわらず、本契約に起因する訴訟を、その訴訟の原因が発生した時点から 2 年経過後は行わないものとします。

13 適用法：本契約は、アメリカ合衆国ケンタッキー州法に準拠するものとします。その他のいかなる管轄権における法制度も選択できないものとします。国際動産売買契約に関する国際連合条約は適用されません。

14 アメリカ合衆国政府の権利制限：本ソフトウェアプログラムは私的費用のみによって開発されました。ソフトウェアプログラムの使用に関するアメリカ合衆国政府の権利は、本契約に記載されたとおりとし、DFARS 252.227-7014 および FAR の同種条項（または同等の関係当局の規制または契約条項）によって制限されています。

15 データ使用に関する合意：お客様は、ソフトウェアプログラムに関してお客様の要求により実行されたサポートサービスの際にお客様が提供した情報を、Lexmark、関連企業、およびその代理人が収集および使用することに合意するものとします。Lexmark は、これらのサービスを提供するために必要とされる場合を除き、お客様を個人的に識別する形式でこれらの情報を使用しないことに同意するものとします。

16 輸出に関する制限：お客様は以下を行わないものとします。(a) ソフトウェアプログラムまたはそれから直接生成されるすべての製品を、適用される輸出関連法のいずれかに違反して、直接的または間接的な方法で取得、輸送、譲渡、または再輸出すること。(b) 核兵器、化学兵器、または生物兵器の拡散を含むがこれに限定されない、適用される輸出関連法で禁じられる目的のためにソフトウェアプログラムの使用を許可すること。

17 契約への電子的な合意：お客様と Lexmark は、本ライセンス契約へ電子的形式で合意するものとします。すなわち、お客様が本製品を使用すると、本ライセンス契約の条項および条件に合意したものとし、Lexmark との契約書に署名したものとみなされます。

18 契約の能力および権限：お客様は、本ライセンス契約に署名する場所において、法的に成人であることを表明するものとします。また、該当する場合、お客様の雇用者または主責任者により、本契約を締結する権限を正式に付与されているものとします。

19 最終性条項：本ライセンス契約（ソフトウェアプログラムに含まれる、本ライセンス契約へのすべての補遺または修正条項を含む）は、ソフトウェアプログラムに関するお客様と Lexmark の間の完全合意です。本契約に別段の定めのない限り、これらの条項及び条件は、ソフトウェアプログラムまたは本ライセンス契約でカバーされる事項に関する、口頭または書面による従前または同時の一切の通信、提案、および表明に優先するものとします（これらの外的条項が、本ライセンス契約の条項、またはお客様と Lexmark によって署名された、ソフトウェアプログラムの使用に関する書面でのその他の合意事項に反しない場合を除きます）。サポートサービスに関する Lexmark のポリシーまたはプログラムのいずれかが本ライセンス契約の条項に反する場合、本ライセンス契約の条項により支配されるものとします。

ネットワークに関する用語集

アドホックモード	無線デバイスの設定で、無線アクセスポイントまたはルーターを使用せずに他の無線デバイスと直接通信するもの。
アドホックネットワーク	アクセスポイントを使用しないワイヤレスネットワーク。
AutoIP アドレス	ネットワークデバイスによって自動的に割り当てられる IP アドレス。デバイスが DHCP を使用するように設定され、利用可能な DHCP サーバーがない場合は、デバイスによって AutoIP アドレスが割り当てられる場合があります。
BSS（Basic Service Set）	Basic Service Set とは、使用しているワイヤレスネットワークの種類を示します。BSS タイプは、インフラストラクチャネットワークまたはアドホックネットワークのいずれかです。
チャンネル	複数の無線デバイスが相互に通信する際に使用する特定の無線周波数。同じネットワーク上のすべてのデバイスは、同じチャンネルを使用する必要があります。
DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol：動的ホスト構成プロトコル）	DHCP サーバーで使用される言語。
DHCP IP アドレス	DHCP サーバーによって自動的に割り当てられる IP アドレス。
DHCP サーバー	ネットワーク上の各デバイスに固有の IP アドレスを割り当てるコンピュータまたはルーター。固有のアドレスを割り当てることにより、競合しないようにします。
IP（Internet Protocol：インターネットプロトコル）アドレス	コンピュータまたはプリンタのネットワークアドレス。ネットワーク上の各デバイスには固有のネットワークアドレスがあります。アドレスはユーザーが手動で設定するか（静的 IP アドレス）、DHCP サーバーによって自動で割り当てられるか（DHCP IP アドレス）、デバイスによって自動で割り当てられます（AutoIP アドレス）。
ipconfig	Windows コンピュータの IP アドレスやその他のネットワーク情報を表示するためのコマンド。
インフラストラクチャモード	無線デバイスの設定で、無線アクセスポイントまたはルーターを使用して他の無線デバイスと直接通信するもの。
インストール用ケーブル	一部のインストール手順で、プリンタとコンピュータを一時的に接続するケーブル。
内蔵ワイヤレスプリントサーバー	コンピュータとプリンタがケーブルを使用せずにネットワーク上で相互に通信するためのデバイス。
MAC（Media Access Control：媒体アクセス制御）アドレス	ネットワーク上の各デバイスを一意に識別するハードウェアアドレス。通常、MAC アドレスはデバイスに表示されています。
MAC アドレスフィルタリング	ネットワーク上で通信可能な MAC アドレスを指定することにより、ワイヤレスネットワークへのアクセスを制限する方法。この設定は、無線ルーターまたはアクセスポイントで指定することができます。
ネットワークアダプタ/カード	コンピュータまたはプリンタがネットワーク上で相互に通信可能するためのデバイス。
ネットワークハブ	複数のデバイスを有線ネットワークに接続するためのデバイス。
ネットワーク名	84 ページの「SSID（Service Set Identifier）」を参照。
PING	コンピュータが別のデバイスと通信できるかどうかを確認するためのテスト。
プリンタのニックネーム	ネットワーク上でプリンタを識別するためにプリンタに割り当てる名前。

ルーター	単一のインターネット接続を複数のコンピュータまたはデバイスで共有するためのデバイス。基本的なルーターでは、ネットワークトラフィックが制御されます。
SSID（Service Set Identifier）	ワイヤレスネットワークの名前。プリンタをワイヤレスネットワークに接続する場合、プリンタはネットワークと同じ SSID を使用する必要があります。ネットワーク名または BSS（Basic Service Set）とも呼ばれます。
セキュリティキー	ネットワークのセキュリティ保護のために使用される、WEP キーや WPA パスフレーズなどのパスワード。
信号強度	送信信号が受信される強度の測定値。
静的 IP アドレス	ユーザーが手動で割り当てる IP アドレス。
スイッチ	ネットワークハブと同様に、異なるネットワークを相互に接続するデバイス。
UAA（Universally Administered Address）	ネットワークプリンタまたはプリントサーバーにメーカーで割り当てられたアドレス。UAA を確認するには、ネットワーク設定ページを印刷して UAA の項目を探します。
USB ケーブル	パラレルケーブルより高速でプリンタとコンピュータを接続する軽量で柔軟なケーブル。
USB ポート	コンピュータの背面にある小さな長方形のポートで、USB ケーブルを使用して周辺機器をコンピュータに接続し、高速通信を行うための部分。
WEP（Wired Equivalent Privacy）	ワイヤレスネットワークに不正なアクセスが行われることを防止するためのセキュリティ設定。セキュリティ設定には、他に WPA と WPA2 があります。
Wi-Fi	相互運用可能なワイヤレス LAN（WLAN）を作成するために使用される技術を示す業界用語。
無線アクセスポイント	ワイヤレスデバイスを接続してワイヤレスネットワークを形成するためのデバイス。
無線ルーター	無線アクセスポイントとしても機能するルーター。
WPA（Wi-Fi Protected Access）	ワイヤレスネットワークに不正なアクセスが行われることを防止するためのセキュリティ設定。WPA は、アドホックワイヤレスネットワークではサポートされません。セキュリティ設定には、他に WEP と WPA2 があります。
WPA2	WPA の新バージョン。従来のルーターではサポートされない場合が多くあります。セキュリティ設定には、他に WPA と WEP があります。

索引

数字

2 部以上印刷する 36

アルファベット

CD
  写真の印刷 44
FCC 規則 75
IP アドレス 31
  設定 19
IP アドレス、割り当て 32
IP アドレスを割り当てる 32
MAC アドレス 30
MAC アドレス、確認 31
MAC アドレスフィルタリング 30
Mac 用プリンタソフトウェア
  使用 15
Macintosh
  プリンタをワイヤレスネットワーク上にインストールする 18
OHP フィルム
  セット 34
SSID
  ワイヤレスネットワーク 30
USB
  ケーブル 28
USB ポート 10
  有効化 59
WEP キー
  キーインデックス 32
Wi-Fi インジケータ 10
  カラーの詳細 18
  カラーの説明 18
  ランプが点灯しない 65
Wi-Fi インジケータのランプがオレンジで点滅している 67, 69
Wi-Fi インジケータのランプがオレンジで点灯したままである 72
Wi-Fi インジケータのランプが緑で点灯している
  印刷されない 65
Windows
  プリンタをワイヤレスネットワーク上にインストールする 18
Windows ソフトウェア
  FAX ナビ 14
  FAX ユーティリティ 14
  Productivity Studio 14
  印刷設定 14
  かんたんフォトプリント 14
  ワイヤレス接続ユーティリティ 14
XPS ドライバ
  インストール 13

あ行

アイロンプリント紙、セット 33
アドホックワイヤレスネットワーク
  作成 21
  プリンタの追加 24
安全に関する情報 7
印刷されない
  ワイヤレス 65
印刷
  1 枚の用紙に複数ページを 37
  印刷部数 36
  原稿 35
  コンピュータに接続されたデジタルカメラの写真 44
  コンピュータに接続されたリムーバブルストレージデバイスの写真 44
  コンピュータを使用して CD の写真を 44
  最後のページから順に印刷 37
  ネットワーク設定ページ 60
  封筒 39
  部単位 36
  ページの順序を逆にする 37
  ホームページ 35
  ラベル用紙 40
  特殊な文書 42
  任意サイズの用紙 41
印刷カートリッジのインクを補充する 47
印刷ジョブ
  キャンセル 39
印刷ジョブのキャンセル 39
印刷設定
  保存と削除 42
印刷設定の保存と削除 42
インストール
  ケーブル 27, 28
  ネットワークプリンタ 32
  プリンタソフトウェア 13, 58
  プリントカートリッジ 46
インストール後にワイヤレス設定を変更する（Mac） 19
インストール後にワイヤレス設定を変更する（Windows） 19
インデックスカード
  セット 34

か行

カートリッジ、プリント
  Lexmark 純正品を使用する 47
  インストール 46
  削除 47
  清掃 48
  注文 51
  調整 48
  拭き取る 49
  保管 50
カートリッジを取り外す 47
確認
  MAC アドレス 31
  情報 8
  操作ガイド 8
  ホームページ 8
各部の名称
  USB ポート 10
  Wi-Fi インジケータ 10
  排紙トレイ 10
  用紙ガード 10
  用紙ガイド 10
  用紙サポート 10
キーインデックス 32
逆順、印刷 37
グリーティングカード
  セット 34
ケーブル
  USB 28
  インストール 27, 28
原稿
  印刷 35
光沢紙/フォトペーパー、セット 35
光沢紙、セット 33
コンピュータの IP アドレスを確認する（Mac） 31
コンピュータのファイアウォール 65

さ行

サービスセンター 53
写真
 コンピュータに接続されたデジタルカメラから印刷する 44
 コンピュータに接続されたリムーバブルストレージデバイスから印刷する 44
 コンピュータを使用して CD から印刷する 44
写真の印刷
 コンピュータに接続されたデジタルカメラから 44
 コンピュータに接続されたフラッシュドライブから 44
 コンピュータに接続されたメモリカードから 44
使用
 Mac 用プリンタソフトウェア 15
情報、参照先 8
清掃
 プリンタの表面 50
セキュリティキー 30
セキュリティ情報 10
 ワイヤレスネットワーク 30
接続
 設定 30
設定
 IP アドレス 19
セット
 OHP フィルム 34
 アイロンプリント紙 33
 インデックスカード 34
 グリーティングカード 34
 光沢紙/フォトペーパー 35
 光沢紙 33
 封筒 34, 39
 フォトカード 34
 フォトペーパー 33
 ポストカード 34
 用紙 33, 35
 ラベル用紙 34
 任意サイズの用紙 41
セットアップに関するトラブルシューティング
 ソフトウェアがインストールされていない 54
 電源ボタンのランプが点灯しない 53
 ページが印刷されない 55
騒音発生レベル 77
操作ガイド、参照先 8
ソフトウェア
 XPS ドライバ 13
 サービスセンター 53
 削除と再インストール 58
ソフトウェアがインストールされていない 54

た行

通信に関する問題
 メッセージ 73
通知 75, 76, 77, 78, 79
ツールバー
 ホームページを印刷する 35
電源ボタンのランプが点灯しない 53
特殊な文書、印刷 42
トラブルシューティング
 サービスセンター 53
 プリンタの通信に関するトラブルシューティング 57
 ワイヤレスネットワーク 60
トラブルシューティング、セットアップ
 ソフトウェアがインストールされていない 54
 電源ボタンのランプが点灯しない 53
 ページが印刷されない 55
トラブルシューティング、ワイヤレス
 Wi-Fi インジケータのランプがオレンジで点滅している 67, 69
 Wi-Fi インジケータのランプがオレンジで点灯したままである 72
 Wi-Fi インジケータのランプが点灯していない 65
 インストール後にワイヤレス設定を変更する（Mac） 19
 インストール後にワイヤレス設定を変更する（Windows） 19
 プリンタをワイヤレスネットワークに接続できない 62

な行

任意サイズの用紙、セット 41
任意サイズの用紙、印刷 41
ネットワーク
 IP アドレス 31
 コンピュータの IP アドレスを確認する 31
 コンピュータの IP アドレスを確認する（Mac） 31
 プリンタの IP アドレスを確認する 31
ネットワークセキュリティ 30
ネットワーク設定ページ
 印刷 60
ネットワークプリンタ
 インストール 32
ノズルを清掃する 48

は行

排紙トレイ 10
パスワード 30
封筒
 印刷 39
 セット 34, 39
フォトカード、セット 34
フォトペーパー、セット 33
複数の WEP キー 32
プリンタソフトウェア
 インストール 13
 再インストール 58
 削除 58
プリンタのインストール
 ワイヤレスネットワーク上（Mac） 18
 ワイヤレスネットワーク上（Windows） 18
プリンタのセットアップ
 ワイヤレスネットワーク上（Mac） 18
 ワイヤレスネットワーク上（Windows） 18
プリンタの通信に関するトラブルを解決する 57
プリンタの表面
 清掃 50
プリンタをワイヤレスネットワークに接続できない 62
プリンタをワイヤレスネットワーク上にセットアップするために必要な情報 17
プリントカートリッジ
 Lexmark 純正品を使用する 47
 インク補充 47
 削除 47
 清掃 48
 注文 51
 調整 48
 取り付け 46

拭き取る 49
保管 50
プリントカートリッジのノズル、清掃 48
プリントヘッドの調整 48
文書
2 部以上印刷する 36
ページが印刷されない 55
ページの順序を逆にする 37
別のコンピュータ
ワイヤレスプリンタのインストール 20
放出に関する規定 75, 76, 77
ホームページ
印刷 35
確認 8
ポストカード
セット 34

ま行

無線信号
強度 29

や行

用紙、セット 33, 35
用紙ガード 10
用紙ガイド 10
用紙サポート 10
用紙とその他の消耗品
注文 51
用紙とその他の消耗品を注文する 51

ら行

ラベル、印刷 40
ラベル用紙、セット 34
リサイクル
WEEE 指令 77

わ行

ワイヤレス
USB 経由 30
印刷されない 65
トラブルシューティング 65
ワイヤレスインストール
USB ケーブルの接続後に続行できない 61
ワイヤレス設定
インストール後に変更する（Mac） 19
必要な情報 17
ワイヤレスで印刷できない 65
ワイヤレスに関するトラブルシューティング
Wi-Fi インジケータのランプがオレンジで点滅している 67, 69
Wi-Fi インジケータのランプがオレンジで点灯したままである 72
Wi-Fi インジケータのランプが点灯していない 65
インストール後にワイヤレス設定を変更する（Mac） 19
インストール後にワイヤレス設定を変更する（Windows） 19
プリンタをワイヤレスネットワークに接続できない 62
ワイヤレスネットワーク
SSID 30
アドホックネットワークの作成 21
一般的な家庭用ネットワークの構成 25
信号強度 29
セキュリティ情報 30
トラブルシューティング 60
ネットワークの概要 25
プリンタのインストール（Mac） 18
プリンタのインストール（Windows） 18
ワイヤレスネットワークの種類 28
ワイヤレス印刷をセットアップするために必要な情報 17
既存のアドホックネットワークにプリンタを追加する 24
ワイヤレスネットワークの互換性 17
ワイヤレスプリンタのインストール
別のコンピュータ 20
ワイヤレスプリントサーバー
取り付けられていない 73
割り付け機能 37